

Hisense

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

Děkujeme Vám za zakoupení klimatizace od firm y Hisense.
Před prvním použitím si prosím pozorně přečtete instrukce
uvedené v uživatelském a instalačním manuálu.

Uživatelský manuál pro dálkový ovladač

(L1-02/L1-12/L1-16-0)

Dálkový ovladač	1
Ovládání klimatizace	
Pracovní módy	3
Změna směru proudění vzduchu	4
SMART	5
CLOCK (hodiny)	6
CLEAN (čištění)	6
SUPER	7
Režim omezení výkonu	7
8°HEAT (Temperování na 8°C)	8
TIMER (časovač)	8
QUIET (tichý provoz)	8
ECONOMY (ekonomický provoz)	9
IFEEL (snímání teploty na ovladači)	9
DIMER (vypnutí displeje)	9
LOCK (zmačknutí ovladače)	9
SLEEP (režimy spánku)	10

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač posílá signál do zařízení.

SMART (individuálně pro multi systém)

Spustí fuzzy logické operace bez ohledu na to, či je jednotka spuštěná anebo ne.

POWER

Stisknutím tlačítka se jednotka zapne a opětovným stisknutím se vypne.

SUPER

Spustí funkci rychlého chlazení / topení (při rychlém chlazení je automaticky nastavená teplota 16 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru; při rychlém topení je automaticky nastavená teplota na 30 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru).

I FEEL

Stisknutím tlačítka se spustí funkce I FEEL. Podržte tlačítko asi 5 s a funkce se vypne.

SWING

Tato funkce mění horizontální nastavení výfukových lamel, a tím se mění směr proudění vzduchu.

8 °C HEAT (volitelné)

Spustí funkci temperování na 8 °C.

QUIET

Zapíná anebo vypíná funkci QUIET.

TEMP + -

Slouží k nastavení teploty, časovače a hodin na ovladači.

MODE

Tímto tlačítkem se mění pracovní mód klimatizace.

FAN

Každým stisknutím tlačítka FAN se mění rychlost otáček v 5 stupních, anebo na režim auto.

SLEEP

Slouží na uvedení klimatizace do režimu spánku.

SWING

Tato funkce mění vertikální nastavení výfukových lamel, a tím se mění směr proudění vzduchu.

TIMER ON/CLOCK

Slouží na nastavování časovače a hodin.

TIMER OFF

Slouží na vypnutí časovače.

ECONOMY

Slouží na zapnutí a vypnutí ECONOMY módu.

DIMMER

Stisknutím tlačítka DIMMER se vypnou všechny displeje na vnitřní jednotce. Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.

Symboły funkcí na LCD:

Mód - Chlazení	Odvlhčování	Ventilace	Temperování na 8 °C	Topení
Auto otáčky ventilátoru	Nejvyšší otáčky ventilátoru	Vysoké otáčky ventilátoru	Střední otáčky ventilátoru	Nízké otáčky ventilátoru
Nejnížší otáčky ventilátoru	Sleep mód 1	Sleep mód 2	Sleep mód 3	Sleep mód 4
Smart symbol	Quiet symbol	Economy symbol	Super mód	ON/OFF
Přenos signálu	I feel	8.8 °C	Zobrazuje nastavenou teplotu	
				Zobrazuje stav baterie


Poznámka: Každý mód a funkce budou podrobněji vysvětleny v následující části.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

◆ Vkládání nových baterií

1. Vysuňte zadní kryt ve směru šipky, jako je naznačené na obrázku 1.
2. Vložte nové baterie podle obr. 2. Ujistěte se, že jsou baterie uloženy správně vzhledem na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadní kryt ve směru šipky, jako je naznačené na obr. 3.

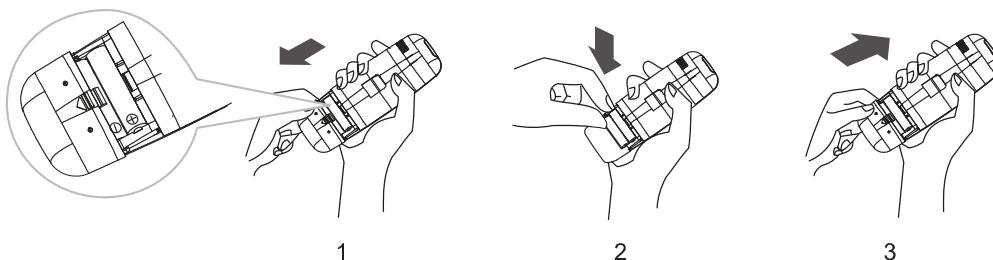


Poznámka: Použijte dvě LR03 AAA(1.5volt) baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie. Vyměňte baterie za nové stejného typu, když začne displej na dálkovém ovladači blednout.

◆ Uchycení ovladače na stěnu


Dálkový ovladač může být uchycený na stěně pomocí držáku.

Poznámka: Držák dálkového ovladače je volitelnou částí.

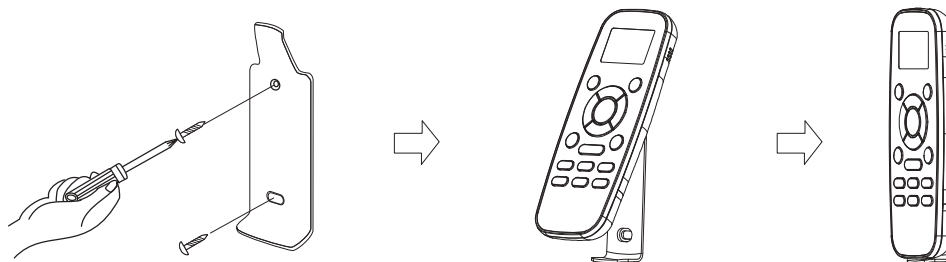

◆ Používání

Při ovládání klimatizace směřujte dálkový ovladač na přijímač signálu vnitřní jednotky. Dálkový ovladač bude fungovat z maximální vzdálenosti 7 m od vnitřní jednotky.

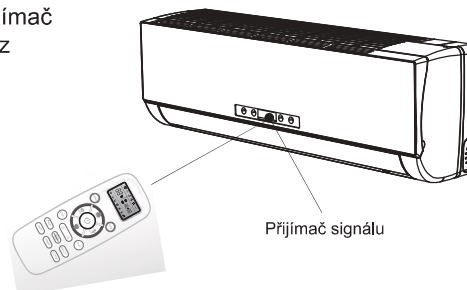

Ovládání klimatizace

Pracovní módy

◆ Nastavení pracovního módu

Stiskněte opakovaně tlačítko 

Výsledek: Pracovní módy se budou měnit v následujícím pořadí:




☑ **Mód TOPENÍ není dostupný pro klimatizace s provedením jen pro chlazení.**

◆ Otáčky ventilátoru

Stiskněte opakovaně tlačítko 

Výsledek: Otáčky ventilátoru se budou měnit v následujícím pořadí:

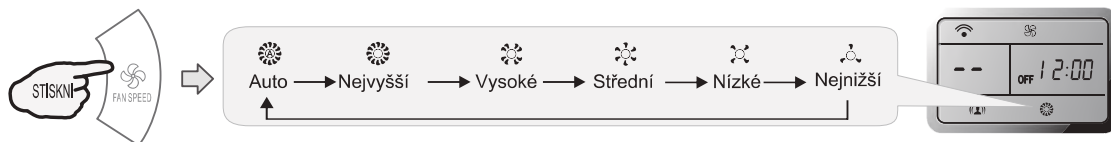

☑ **V módu "VENTILACE" není dostupný režim otáček "AUTO"**
V módu "ODVLHČOVÁNÍ" je automaticky nastavený režim otáček "AUTO".
Tlačítko otáček v tomto případě nereaguje.

◆ Regulace teploty

Stiskněte jednou tlačítko 

Výsledek: Nastavená teplota stoupne o 1 °C.

Stiskněte jednou tlačítko 

Výsledek: Nastavená teplota klesne o 1 °C.



Rozsah nastavitelných teplot	
* Topení, chlazení	16°C~30°C
Odvlhčování	-7°C~7°C
Ventilace	Nedá se nastavit

***Poznámka: Mód "TOPENÍ" není dostupný pro klimatizace s provedením jen pro chlazení.**
***Poznámka: Při módu "ODVLHČOVÁNÍ" se může teplota nastavit o 7 °C vyšší anebo nižší.**

◆ Zapnutí

Stiskněte tlačítko 

Výsledek: Indikátor chodu klimatizace na vnitřní jednotce začne svítit.

Funkce SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8°HEAT a SUPER budou specifikované na následujících stránkách.

Funkce SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8°C HEAT a SUPER budou špecifikované na nasledovných stranách.


- ☑ **Změna pracovního módu klimatizace během chodu může někdy chvíli trvat. V takovém případě počkejte 3 minuty.**
- Při změně pracovního módu na "TOPENÍ", může chvíli trvat, než se spustí ventilátor a začne vyfukovat teplý vzduch. Během 2-5 minut se výměník tepla ve vnitřní jednotce zahřeje a ventilátor začne vyfukovat teplý vzduch.**
- Počkejte 3 minuty než restartujete spotřebič.**

Ovládání klimatizace

Změna směru proudění vzduchu

Vertikální/horizontální směr proudění vzduchu je automaticky nastavený pod určitým úhlem v souladu s pracovním módem, který je nastavený při spuštění klimatizace.

Pracovní mód	Směr proudění vzduchu
CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ	horizontálně
*TOPENÍ, VENTILACE	směrem dolů

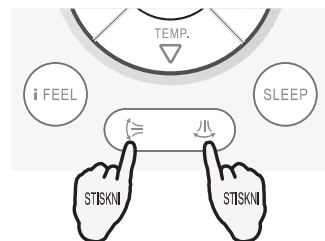

Směr proudění vzduchu můžete nastavovat podle Vašich požadavků pomocí tlačítka "  ".

**Režim topení je dostupný pouze pro tepelná čerpadla.*

♦ Ovládání vertikálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač pro nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.

Stiskněte jednou tlačítko 

Výsledek: Výfuková lamela se začne pohybovat nahoru a dolů ve vertikálním směru.



Stiskněte znovu tlačítko 

Výsledek: Výfuková lamela se nastaví pod úhlem, jaký si přejete.




♦ Ovládání horizontálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač pro nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.


Stiskněte tlačítko  znovu.

Výsledek: Výfukové lamely se začnou pohybovat doleva a doprava v horizontálním směru.

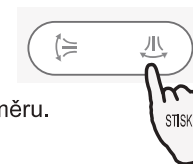

Stiskněte tlačítko  znovu.

Výsledek: Výfukové lamely se zastaví.

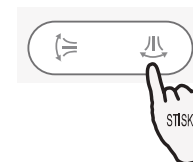

POZNÁMKA: Pokud nemá klimatizace funkci vyfukování do 4 směrů, tak se dá natočení lamel v horizontálním směru nastavit jen manuálně.

- ☒ **A** Neotáčejte vertikální výfukovou lamelou manuálně, můžete tak znefunkčnit pohyb lamely. Pokud se tak stane, vypněte jednotku a přerušte hlavní elektrický přívod. Následně obnovte přívod. Jednotka se restartuje.
- ☐ **B** Při režimech CHLAZENÍ, anebo ODVLHČOVÁNÍ nenechávejte vertikální lamelu nastavenou příliš dlouho v maximální poloze směrem dolů, aby se předešlo kapání zkondenzované vody.


Ovládání klimatizace

SMART mód (není dostupný pro multi systém)

♦ Jak nastavit SMART mód?

Stiskněte tlačítko 

Výsledek: Spustí se **SMART** mód (fuzzy logické operace) bez ohledu na to, či je jednotka zap., anebo vyp. Teplota a rychlost otáček ventilátoru je automaticky nastavená podle aktuální teploty místnosti.

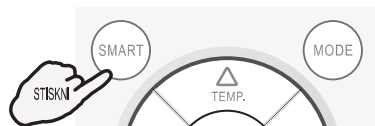

Pro modely tepelných čerpadel

Vnitřní teplota	Pracovní mód klim.	Požadovaná teplota
21 °C a méně	TOPENÍ	22 °C
21 °C až 23 °C	VENTILACE	
23 °C až 26 °C	ODVLHČOVÁNÍ	Vnitřní teplota klesne o 2 °C při 3 minutovém chodu klimatizace
Více než 26 °C	CHLAZENÍ	26 °C

Pro modely s funkcí jen chlazení

Vnitřní teplota	Pracovní mód klim.	Požadovaná teplota
21 °C až 23 °C	VENTILACE	
23 °C až 26 °C	ODVLHČOVÁNÍ	Vnitřní teplota klesne o 2 °C při 3 minutovém chodu klimatizace
Více než 26 °C	CHLAZENÍ	26 °C

☑ **SMART** tlačítko je neefektivní při spuštěném **SUPER** módu.

☑ Tlačítko **MODE** zruší **SMART** mód.

Poznámka: Teplota, inzenzita a směr proudu vzduchu jsou při **SMART** módu ovládané automaticky. Můžete zvolit od -7 po 7, pokud se stále cítíte nekomfortně.

Pro komerční klimatizační produkty, jako jsou kazetové klimatizace, potrubní klimatizace, stropní a podlahové klimatizace a některé podlahové klimatizace, jejich provozní režim by měl být určena na základě rozdílu mezi vnitřní teplotou a nastavenou teplotou.

Pro modely tepelných čerpadel

Vnitřní teplota	Pracovní mód klim.	Požadovaná teplota
Pod T-3°C	TOPENÍ	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{vnitřní}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$	VENILACE	T
Nad T+3°C	CHLAZENÍ	T

Pro modely s funkcí jen chlazení

Vnitřní teplota	Pracovní mód klim.	Požadovaná teplota
T+3°C alebo nižšie	VENILACE	T
Nad T+3°C	CHLAZENÍ	T

☑ **SMART** tlačítko je nefunkční při **SUPER** módu

☑ **ECONOMY** funkce je nefunkční při **SMART** módu

☑ Stiskněte tlačítko **MODE** a zrušíte **SMART** mód

Poznámka: Teplota, proudění vzduchu a směr jsou řízeny automaticky v režimu **SMART**. Avšak pro **ON/OFF** můžete si vybrat od -2 do 2, pro inverter si můžete vybrat od -7 do 7.

Ovládání klimatizace


♦ Co se dá při SMART módu nastavit?

Váš pocit	Tlačítko	Nastavení
Cítíte se nekomfortně kvůli velkému proudu vzduchu.		Otáčky ventilátoru na vnitřní jednotce si můžete nastavit v pěti rychlostech stisknutím tlačítka "FAN SPEED".
Cítíte se nekomfortně kvůli směru proudění vzduchu.		Stiskněte tlačítko "SWING" a horizontální/vertikální lamela se začne pohybovat. Stiskněte znovu a horizontální/vertikální lamela zůstane v požadované poloze.

♦ Jak zrušit SMART mód?

Stiskně tlačítko 

Výsledek: SMART mód se zruší.

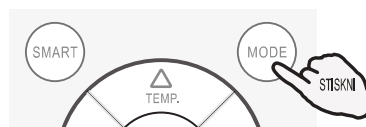


CLOCK (hodiny)

♦ Jak nastavit hodiny?

1. Stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuté asi 3s.

Výsledek: Čas na LCD displeji začne blikat.

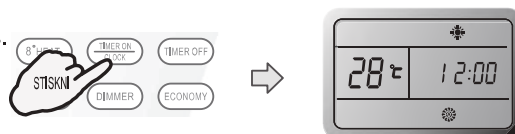


2. Stiskněte tlačítko  nebo 

Výsledek: Čas sa začne měnit po 1 min.

Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.

Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.

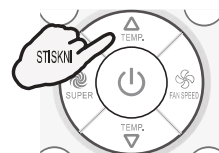

3. Znovu stiskněte tlačítko  asi na 3s.

Výsledek: Hodiny jsou nastavené.



CLEAN (čištění)

Když je klimatizace v pohotovostním režimu a režim dálkového ovladače je v režimu chlazení nebo sušení, stiskněte  na 5 sekund a spustí se režim CLEAN. Na displeji na ovladači se zobrazí 

✓ **CLEAN režim je nefunkční při režimu SUPER.**

✓ **Stiskněte ON/OFF nebo SMART či MODE tlačítko a režim CLEAN se vypne.**

Zmizí i indikátor Z displeje 

✓ **Když skončí čistící proces, tak jednotka se vrátí do původně nastaveného módu.**

Na displeji bude svítit ikona  po dobu asi 30 min.



Ovládání klimatizace

SUPER

SUPER mód spustí rychlé chlazení, anebo vytápění.


SUPER mód může být spuštěn pokud je zařízení zapnuté, i pokud je vypnuté.

Při režimu **SUPER** je možné nastavit směr proudění vzduchu a časovač.

♦ Jak nastavit **SUPER** mód?


Stiskněte tlačítko  v režimu chlazení.

Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 16 °C.

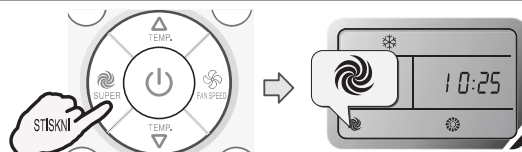

Stiskněte tlačítko  v režimu topení.

Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 30 °C.

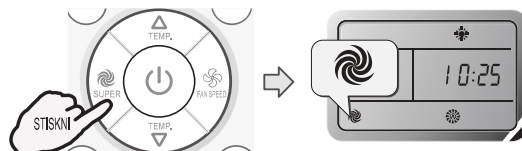

♦ Jak zrušit **SUPER** mód?

Stiskni **SUPER**, **MODE**, **FAN**, **ON/OFF**, **SLEEP** nebo tlačítko **NASTAVENÍ TEPLoty**.

Výsledek: **SUPER** mód se zruší a displej se vrátí do původního stavu.



*Poznámka: Tlačítko **SMART** není funkční při **SUPER** módu.*

*Pokud režim **SMART** nevypnete některým ze zmíněných tlačítek na ovladači, tak pokračuje dále v provozu.*


*Při první generaci produktů nemůžete nastavit teplotu v super režimu, ale můžete stisknout tlačítko **TEMPERATURE SETTING** a opustit super režim.*

♦ Režim omezení výkonu

V režimu **CHLAZENÍ** stiskněte tlačítko  na asi 5 sekund a zapnete režim omezeného výkonu (při nízkých otáčkách ventilátoru), pro vypnutí stiskněte stejné tlačítko také na asi 5 sekund.

Když je jednotka v tomto režimu, tak mačkejte tlačítko  po jednom.

Výsledek: výkon se bude omezovat v této posloupnosti:



- ❑ **Režim omezení výkonu není dostupný při módu **SUPER** nebo **ECONOMY****
- ❑ **Kromě tlačítek: **Swing**, **Dimmer**, **Ifeel**, **Clock**, **Time**, **Fan** lze jinými tlačítky zrušit režim Omezení výkonu. Po zrušení tohoto módu zmizí ikona z displeje.**
- ❑ **Když režim zapnete, tak rychlost otáček ventilátoru se automaticky přepne do nízkých otáček ventilátoru, ale lze otáčky změnit tlačítkem **FAN**.**


Ovládání klimatizace

8°HEAT

8°HEAT mód nastaví klimatizaci na temperování při 8 °C.
Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na režim AUTO.

♦ Jak nastavit 8°HEAT mód?

Stiskněte tlačítka  a  najednou na asi 2 sekundy v módu vytápění
Výsledek: 8°HEAT se spustí.

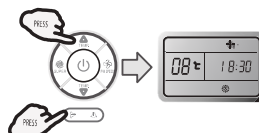

♦ Jak zrušit 8°HEAT mód?

Stiskněte jakékoli tlačítko kromě ,  a 
Výsledek: Symbol  z displeje zmizí a 8°HEAT se zruší.

*Poznámka: v režimu 8°HEAT je přednastavená teplota 8 °C.
Tento režim je možné spustit jen pokud klimatizace pracuje v režimu topení.*

Timer (Časovač)

Je výhodné si nastavit časovač pokud odcházíte a chcete se vrátit do místnosti s příjemnou teplotou.
Časovač se nastavuje tlačítkem **TIMER ON/CLOCK** a **TIMER OFF**.

♦ Jak nastavit ČASOVAČ?

1. Stiskněte tlačítko 
Výsledek: Na displeji začne svítit "ON 12:00".



2. Stiskněte tlačítko  nebo 
Výsledek: Čas se začne měnit po 1 min.
Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.
Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.



3. Pokud si zvolíte požadovaný čas zapnutí klimatizace, tak stiskněte **TIMER ON** a potvrďte tento čas na displeji.
Výsledek: Při potvrzení můžete slyšet "pípnutí".
"ON" přestane blikat.
Indikátor ČASOVAČE na vnitřní jednotce začne svítit.



4. Po nastavení ČASOVAČE zůstane na displeji zobrazený tento čas asi na 5 s a potom se změní na hodiny.

♦ Ako vypnúť ČASOVAČ?

Stiskněte tlačítko 
Výsledek: Uslyšíte "pípnutí" a indikátor na venkovní jednotce se vypne.
ČASOVAČ byl zrušený.


*Poznámka: Stejným postupem nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTÍ, který vám zabezpečí automatické vypnutí klimatizace. Použijte tlačítko **TIMER OFF**.*



QUIET (tichý provoz)

Klimatizace bude pracovat v tichém módu.

*Poznámka: Na zrušení QUIET módu stiskněte jedno z tlačítek: **MODE**, **FAN**, **SMART**, **SUPER**.*

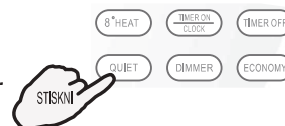

Ovládání klimatizace

ECONOMY (ekonomický provoz)

V tomto módu bude klimatizace pracovat s nejnižší spotřebou energie.

Poznámka: Economy mód je nedostupný při: SMART, SUPER a režimu omezení výkonu.

Stisknutím tlačítek: ON/OFF, MODE, TEMP, FAN, SPEED, QUIET a ECONOMY vypnete režim ECONOMY.

IFEEL (snímání teploty na ovladači)


Teplotní senzor zabudovaný v dálkovém ovladači je aktivovaný. Měří teplotu v okolí a údaj o teplotě posílá do vnitřní jednotky. Klimatizace reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximální komfort.

♦ Jak zrušit IFEEL funkci?

Stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuté asi 5s.

Výsledek: Ikona přenosu signálu na displeji zmizí a funkce IFEEL se zruší.

Poznámka: IFEEL funkce je předvolená.



♦ Jak nastavit IFEEL funkci?

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Funkce IFEEL se spustí.



Dimmer

♦ Jak používat funkci DIMMER ?

Stiskněte tlačítko  a tím vypnete všechny displeje na vnitřní jednotce.

Poznámka: Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.



LOCK (zmačnutí ovladače)

♦ Jak nastavit funkci LOCK?

Stiskněte tlačítka  a  na 2 sekundy a funkce se zapne. Zobrazí se ikona na displeji.

Stiskněte najednou na 2 sekundy



♦ Jak vypnout funkci LOCK?

Stiskněte tlačítka  a  na 2 sekundy a funkce se vypne. Zmizí ikona LOCK z displeje.

Stiskněte najednou na 2 sekundy



Ovládání klimatizace

SLEEP (režimy spánku)


SLEEP funkce může být nastavena pro **CHLAZENÍ**, **TOPENÍ** a **ODVLHČOVÁNÍ**. Tato funkce Vám zabezpečí příjemné prostředí pro spánek.

- SLEEP funkce se vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na nejnižší stupeň.

♦ Jak nastavit funkci SLEEP?


Stiskněte opakovaně tlačítko 

Výsledek: Pracovní módy se budou měnit v následujícím pořadí:

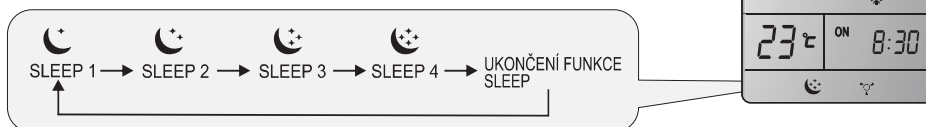


Funkce SLEEP 1:

- Chladicí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 2 °C a ustálí se.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 2 °C a ustálí se.

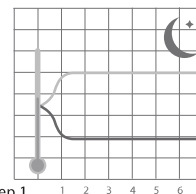


Funkce SLEEP 2:

- Chladicí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 2 °C, po dalších 4 hodinách teplota postupně klesne o 1 °C, následně po jedné hodině klesne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 2 °C, po dalších 4 hodinách teplota postupně stoupne o 1 °C, následně po jedné hodině stoupne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.

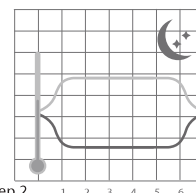

Funkce SLEEP 3:

- Chladicí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 1 °C, po hodině stoupne o 2 °C. Po dalších 4 hodinách teplota postupně klesne o 2 °C, následně po jedné hodině klesne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 1 °C, po hodině klesne o 2 °C. Po dalších 4 hodinách teplota postupně stoupne o 2 °C, následně po jedné hodině stoupne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.

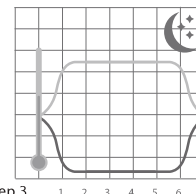

Funkce SLEEP 4:

- Nastavená teplota zůstane ustálená.

Poznámka: Při funkci SLEEP se otáčky ventilátoru nastaví automaticky na nejnižší stupeň. Pro ještě tišší provoz stiskněte tlačítko **QUIET**. Pro zrušení funkce SLEEP stiskněte některé z tlačítek: **SUPER**, **SMART**, **MODE**, **FAN**, nebo 4x stiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud z displeje nezmizí symbol měsíce.

