

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Model: RCH-RVD01

ČEŠTINA

Děkujeme vám za výběr tohoto produktu. Před zahájením provozu si pečlivě přečtěte tento návod a řádně jej uschovejte pro budoucí použití.

Obsah

1. Montáž baterie	1
2. Montáž držáku	1
3. Popis	2
4. Přenos signálu	3
5. Provoz s běžným typem klimatizace	3
6. Další funkce	11

Návod k obsluze bezdrátového dálkového ovladače

Abyste zajistili správné používání ovladače, přečtěte si před použitím pečlivě tento návod.

Tento návod je třeba číst společně s instalační příručkou klimatizace (A/C).

Mezi další funkce tohoto ovladače patří Health (Zdraví), ECO, Sleep (Spánek), Boost (Zesílení), Quiet (Tichý), I Feel a Self-cleaning (Samočištění). Pokud vnitřní jednotka funkci nepodporuje, nemusí se při nastavení této funkce z ovladače displeje dojit k vzájemné synchronizaci, což je normální jev. Pokud bezdrátový dálkový ovladač spolupracuje s kabelovým dálkovým ovladačem s funkcí příjmu signálu, může být zobrazení při nastavování horní nebo dolní hranice teploty nekonzistentní vzhledem k typům vnitřních jednotek, což je normální jev.

Po potvrzení, že se nejedná o problém, zaškrtněte políčko „□“.

1. Montáž baterie

□1) Vložte do ovladače dvě suché baterie AAA.

- ① Vytáhněte kryt.
- ② Vložte baterie.

Poznámka:


- 1) Pokud ovladač pravidelně nepoužíváte, vyjměte baterie.
- 2) Vyměňte obě baterie současně.

2. Montáž držáku

Bezdrátový dálkový ovladač může být uložen na stěně pomocí držáku.

Poznámka:

- 1) Držák dálkového ovladače je volitelnou součástí.
- 2) Tvar se může lišit od tvaru vybraného držáku dálkového ovladače.

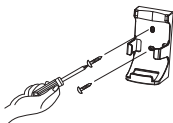

3. Popis

Bezdrátový dálkový ovladač

- Bezdrátový dálkový ovladač je zařízení, které vysílá pokyny, jako je provozní režim a nastavení času, do vnitřní jednotky tak, že namíříte na přijímač signálu na vnitřní jednotce a stisknutím tlačítka vyšlete infračervené signály.
- Maximální přenosová vzdálenost je přibližně 5 metrů, případně ještě kratší, pokud přenosová cesta IR signálu není kolmá na přijímač nebo pokud je v blízkosti nějaké elektronické osvětlovací zařízení.
- Řídicí jednotka podporuje funkci automatického rozsvícení podsvícení. Podsvícení se rozsvítí, když ovladač detekuje vibrace nebo otřesy.



Popis tlačítka:

	Zdraví		Zapnuto/Vypnuto
	Temp „+“		Temp „-“
	Režim		Rychlost ventilátoru
	ECO		Žaluzie
	Spánek		Zesílení
	— —		Tichý
	Časovač		— —
	Světlo		

Poznámka: Když stisknete tlačítko a příslušná operace je neplatná, na obrazovce se zobrazí „N.A.“ (Není k dispozici).

4. Přenos signálu

- ☐ Nasměrujte vysílač signálu na regulátoru na přijímač na vnitřní jednotce.
- ☐ Provoz vysílání signálů by měl být v blízkosti vnitřní jednotky a regulátor by měl být kolmý k rovině, kde je umístěn přijímač. Pokud rovina není kolmá nebo je v daném okamžiku používáno zářivkové světlo, bude přenosová vzdálenost kratší.
- ☐ Při vysílání signálů by měl být regulátor v kuželovém rozsahu 120 stupňů podle roviny přijímače. Pokud je vnitřní jednotka namontována v malé výšce, úhel příjmu se zvětší a přenosová vzdálenost se zkrátí, což závisí na konstrukci budovy.
- ☐ S vyčerpáním baterie se zkracuje vzdálenost přenosu signálu a může dojít k selhání ovládání klimatizace. V takovém případě baterie včas vyměňte.

5. Provoz s běžným typem klimatizace

- ☐ Při ovládání regulátoru by měl podle [4. Přenos signálu] vysílač signálu regulátoru směřovat na přijímač na vnitřní jednotce a ovládat se stisknutím funkčních tlačítek.



Upozornění

- V případě poruchy neumísťujte regulátor na místa se zvýšenou teplotou.
 - Přímé sluneční světlo
 - V blízkosti kamen
- Při používání ovladače buďte opatrní, jinak hrozí jeho poškození při pádu na zem nebo vlivem vlhkosti.

ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)

ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)		
	Rozhraní ON (Zapnuto) Rozhraní OFF (Vypnuto) Namiřte vysílač signálu ovladače na přijímač signálu a stiskněte , přijímač signálu jednou pípne na znamení úspěšného příjmu.	

- ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) by mělo být prováděno v intervalu min. 3 s, jinak může dojít k poruše aktivace.

Režim

Režim	Při každém stisknutí  se ikony na obrazovce přepínají v následujícím pořadí:
	 →  →  →  →  (Chlazení) → (Sušení) → (Topení) → (Ventilátor) → Auto

- Když se režim ohřevu zastaví, někdy bude provoz přívodu vzduchu pokračovat automaticky po dobu 30 s.

Teplota


Teplota	Namiřte vysílač signálu na ovladači na přijímač signálu a stiskněte  . Každé stisknutí  zvýší teplotu o 1°C; Každé stisknutí  sníží teplotu o 1°C;	
---------	---	---

- V režimu Fan (Ventilátor) nelze nastavit.
- Výchozí rozsah je 16-30°C. Na 18-32°C přepnete podržením tlačítka Health (Zdraví) + Sleep (Spánek) po dobu delší než 3 s, když je OFF (Vypnuto).

Rychlost ventilátoru

Stisknutím tlačítka  nastavte Rychlost ventilátoru. Každé stisknutí tlačítka upraví rychlost v následujícím pořadí:

3-úrovňové:



- V suchém režimu je nenastavitelná a vnitřní jednotka je standardně nastavena na rychlost AUTO.
- Rychlost AUTO je k dispozici pouze v případě, že vnitřní jednotka tuto funkci podporuje.
- V režimu Fan (Ventilátor) nelze rychlost AUTO nastavit.

Žaluzie

1) Před nastavením vyberte typ žaluzie vnitřní jednotky.

O typu žaluzií vnitřní jednotky

- Typ 1F (Nezávislé řízení směru proudění vzduchu)
Všechny vertikální/horizontální žaluzie lze nastavit pouze ve stejném směru.
- Typ 4F (s individuálním řízením směru proudění vzduchu)
Svislé/vodorovné žaluzie lze nastavit ve stejném směru nebo je lze nastavit samostatně. Maximálně lze individuálně nastavit až 4 žaluzie pro proudění vzduchu.
Lze nastavit pouze směr proudění vzduchu nahoru/dolů.

Výběr typu ovládání

Když je klimatizace OFF (Vypnuto), podržte současně tlačítka  a  po dobu 3 s, abyste zvolili typ regulace proudění vzduchu. Okamžitě se zobrazí ikona  nebo , která signalizuje, že byl úspěšně zvolen typ žaluzie.



Stav OFF (Vypnuto) Stav ON (Zapnuto)

1F ovládání směru proudění vzduchu



Stav OFF (Vypnuto) Stav ON (Zapnuto)

4F ovládání směru proudění vzduchu



2) Sada žaluzií vnitřní jednotky 1F

Nahoru/Dolů	Když je klimatizace ON (Zapnuto), stisknete  a bliká ikona  nebo . Během blikání nastavte žaluzie tlačítkem . Ikona bliká po dobu 5s a žaluzie se přesune do nastavené polohy.	
-------------	---	---

- Přepínač mezi  a  indikuje ovládání žaluzií vnitřní jednotky, což může být v rozporu se skutečným provozním stavem.

Změna směru	Podržte  déle než 3s a  nebo  začne blikat, což znamená, že klimatizace je přepnuta na levý/pravý proud vzduchu. Poté podržte  déle než 3s a  nebo  začne blikat, což znamená, že klimatizace je přepnuta na nahoru/dolů proud vzduchu.	
-------------	--	--

Vlevo/Pravo	Stisknete  a  nebo  začne blikat. Během blikání nastavte žaluzie tlačítkem . Ikona bliká po dobu 5s a žaluzie se přesune do nastavené polohy.	
-------------	--	---

- Přepínač mezi  a  indikuje ovládání žaluzií vnitřní jednotky, což může být v rozporu se skutečným provozním stavem.

3) Sada žaluzií vnitřní jednotky 4F

Centrální ovládání žaluzií

Nahoru/Dolů	Když je klimatizace ON (Zapnuto), stisknutím tlačítka  zvolte požadovaný stav žaluzií. Ikona  nebo  označuje centrálně ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto) žaluzie.	
-------------	---	---

- Přepínač mezi  a  indikuje ovládání žaluzií vnitřní jednotky, což může být v rozporu se skutečným provozním stavem.

Individuální ovládání žaluzií

Sada žaluzií	Podržením tlačítka  po dobu 3 s přejdete do režimu individuálního ovládání žaluzií. Poté stiskněte tlačítko  pro přepnutí žaluzie 01/02/03/04, ikona žaluzie bliká. Během blikání nastavte žaluzie na ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) tlačítkem  / . Ikona bliká po dobu 5s a žaluzie se přesune do nastavené polohy.	
	 Žaluzie 01  Žaluzie 02  Žaluzie 03  Žaluzie 04	
	 Průběh žaluzií  Doraz žaluzií	

- Přepínač mezi  a  indikuje ovládání žaluzií vnitřní jednotky, což může být v rozporu se skutečným provozním stavem.
- Během blikání ikony žaluzie podržte tlačítko  po dobu 3 s, čímž ukončíte individuální nastavení žaluzie.

Časovač

Funkce

- Časovač slouží k ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) klimatizace po určité době.
- Časované ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)
 Když je klimatizace OFF (Vypnuto), stiskněte  a klimatizace se v nastaveném čase zapne.

 Když je klimatizace ON (Zapnuto), stiskněte  a klimatizace se v nastaveném čase vypne.

Časované ON (Zapnuto)	Když je klimatizace OFF (Vypnuto), stiskněte  a čas bliká. Čas se mění při každém stisknutí  nebo . Pokud je časovač v rozmezí 10 h, čas skočí každých 0,5 h. A skoky po 1 hodině od 10 do 24 hodin. Poté nastavení dokončete stisknutím tlačítka .	

Časované OFF (Vypnuto)	Když je klimatizace ON (Zapnuto), stiskněte  a čas bliká. Čas se mění při každém stisknutí  nebo . Pokud je časovač v rozmezí 10 h, čas skočí každých 0,5 h. A skoky po 1 hodině od 10 do 24 hodin. Poté nastavení dokončete stisknutím tlačítka .	
------------------------	--	---

Nastavení	Po nastavení časovače nasměrujte vysílač signálu na ovladači na přijímač signálu a stiskněte . Čas na obrazovce přestane blikat, což znamená úspěšné nastavení, a rozsvítí se LED kontrolka na přijímači nebo světla časovače.
-----------	--

Zrušit	Pokud je třeba zrušit časovač, namiřte vysílač signálu na ovladači na přijímač signálu a stiskněte . Kontrolka LED na přijímači zhasne, což znamená, že časovač je zrušen.
--------	--

- Pokud je časovač ON (Zapnuto), zapnutím jednotky jej zrušíte.
- Pokud je časovač OFF (Vypnuto), zapnutím jednotky jej zrušíte.

Další funkce

UPOZORNĚNÍ

- Následující doplňkové funkce nejsou k dispozici pro všechny klimatizace, podrobnosti vám sdělí distributor.
- Pokud nastavíte dodatečnou funkci z bezdrátového dálkového ovladače, nebude fungovat, pokud klimatizace tuto funkci nemá.
- Pokud dojde ke konfliktu mezi dalšími funkcemi, dříve nastavená funkce se automaticky zruší.

Quiet (Tichý)	Po zapnutí klimatizace nasměrujte vysílač signálu na ovladači na přijímač signálu a stiskněte . Přijímač jednou pípne, klimatizace se přepne do Quiet (Tichý) režimu. Quiet (Tichý) režim ukončíte stisknutím tlačítka . ※ Touto funkcí jsou vybaveny pouze některé modely klimatizací.	 v Quiet (Tichý) režimu
---------------	---	---

- Quiet (Tichý) režim je k dispozici v režimech Cool (Chlazení) a Heat (Topení).
- V Quiet (Tichý) režimu je režim Fan (Ventilátor) na úrovni Low (Nízká). Quiet (Tichý) režim se zruší při nastavení režimu Fan (Ventilátor).
- Quiet (Tichý) režim se zruší po přepnutí klimatizace z polohy ON (Zapnuto) do polohy OFF (Vypnuto).
- Quiet (Tichý) režim se zruší při změně provozního režimu.

Sleep (Spánek)	Po zapnutí klimatizace nasměrujte vysílač signálu na ovladači na přijímač signálu a stiskněte . Přijímač jednou zapípá, což znamená, že klimatizace je přepnuta do režimu Sleep (Spánek). Režim Sleep (Spánek) ukončíte stisknutím tlačítka . ※ Touto funkcí jsou vybaveny pouze některé modely klimatizací.	 v režimu Sleep (Spánek)
-----------------------	--	--

- Režim Sleep (Spánek) je k dispozici v režimech Cool (Chlazení), Heat (Topení) a Dry (Sušení).
- Režim Sleep (Spánek) se zruší po přepnutí klimatizace z polohy ON (Zapnuto) do polohy OFF (Vypnuto).
- Režim Sleep (Spánek) se zruší při změně provozního režimu nebo Fan (Ventilátor).
- Po zrušení Timer (Časovač) stisknutím tlačítka Timer se zruší i režim Sleep (Spánek).
- Režim Sleep (Spánek) je standardně nastaven na 8h, což lze změnit tlačítkem Timer.

Boost (Zesílení)	Po zapnutí klimatizace nasměrujte vysílač signálu na ovladači na přijímač signálu a stiskněte . Přijímač jednou zapípá, což znamená, že klimatizace je přepnuta do režimu Boost (Zesílení). Režim Boost (Zesílení) ukončíte stisknutím tlačítka . ※ Touto funkcí jsou vybaveny pouze některé modely klimatizací.	 v režimu Boost (Zesílení)
-------------------------	--	--

- Režim Boost (Zesílení) je k dispozici v režimu Cool (Chlazení) nebo Heat (Topení).
- Při nastavení na Boost (Zesílení) v režimu Cool (Chlazení) běží jednotka při minimální teplotě a vysokých otáčkách.
- Při nastavení Boost (Zesílení) v režimu Heat (Topení) běží jednotka na maximální teplotu a rychlost AUTO.
- Režim Boost (Zesílení) se zruší, když se nastaví Ventilátor nebo teplota.
- Režim Boost (Zesílení) se zruší po přepnutí regulátoru z polohy ON (Zapnuto) do polohy OFF (Vypnuto).
- Režim Boost (Zesílení) se při změně provozního režimu zruší.

Health (Zdraví)	Po zapnutí klimatizace nasměrujte vysílač signálu na ovladači na přijímač signálu a stiskněte  . Přijímač jednou zapípá, což znamená, že klimatizace je přepnuta do režimu Health (Zdraví). Stisknutím tlačítka  ukončíte režim Health (Zdraví). ※ Touto funkcí jsou vybaveny pouze některé modely klimatizací.	 v režimu Health (Zdraví)
------------------------	---	---

- Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je regulátor ON (Zapnuto).
- Režim Health (Zdraví) se zruší, když se klimatizace přepne z polohy ON (Zapnuto) do polohy OFF (Vypnuto).

ECO	Po zapnutí klimatizace nasměrujte vysílač signálu na ovladači na přijímač signálu a stiskněte  . Přijímač jednou zapípá, což znamená úspěšné nastavení, a klimatizace se přepne do režimu ECO. Režim ECO ukončíte stisknutím tlačítka  . ※ Touto funkcí jsou vybaveny pouze některé modely klimatizací.	 v režimu ECO
------------	---	--

- Režim ECO je k dispozici pouze v režimech Cool (Chlazení) a Heat (Topení).
- Režim ECO se zruší, když se klimatizace přepne z polohy ON (Zapnuto) do polohy OFF (Vypnuto).
- Režim ECO se při změně provozního režimu zruší.

I Feel	Nasměrujte ovladač na přijímač signálu a podržte  po dobu delší než 3 s. Rozsvítí se ikona  , která signalizuje, že klimatizace je přepnuta do režimu I Feel. Podržením  po dobu delší než 3 s ukončíte režim I Feel. ※ Touto funkcí jsou vybaveny pouze některé modely klimatizací.	 v režimu I Feel
---------------	---	--

- Tato funkce je k dispozici pouze při zapnuté klimatizaci.
- V režimu I Feel udržujte vysílač signálu namířený na přijímač.
- Po nastavení do režimu I Feel se zobrazí pokojová teplota.
- Pro zajištění přesného fungování režimu neumísťujte bezdrátový dálkový ovladač k objektu s výrazným rozdílem teplot.
- V režimu I Feel dbejte na to, aby port snímače teploty nebyl zablokován, aby byla zaručena správná funkce.
- Když je teplota v místnosti nižší než 0°C, zobrazí se  , když je teplota v místnosti vyšší než 40°C, zobrazí se  .

Samočistění (Volitelné)	Když je dálkový ovladač vypnutý, podržte tlačítko  déle než 3 s. Rozsvítí se ikona "CLEANING", což znamená, že klimatizace je přepnuta do režimu samočištění. Indikátor "CLEANING" se na dálkovém ovladači zobrazí přibližně na 1 hodinu. Stisknutím tlačítka  můžete režim samočištění ukončit a indikátor "CLEANING" zmizí. ※ Tuto funkci mají jen některé modely klimatizací.	v režimu samočištění
---------------------------------------	---	---

6. Další funkce

Zámek Tlačítek	Podržte  déle než 3s. Na obrazovce se rozsvítí ikona , která signalizuje, že jsou tlačítka ovladače uzamčena. Podržení  po dobu delší než 3 s se odemkne.	
------------------------------	--	--

Světlo	Namiřte vysílač signálu na ovladači na přijímač signálu a stisknutím  zapnete nebo vypnete panel displeje na klimatizaci. ※ Touto funkcí jsou vybaveny pouze některé modely klimatizací.
----------------------	---

Obnovení Filtru	Když je filtr podle potřeby vyčištěn, podržte tlačítko „3D/ U.L.“ a kontrolka LED filtru na vnitřní jednotce zhasne. Po zastavení ochranného zařízení a po odstranění poruchy podržte tlačítko „3D/U.L.“ pro uvolnění ovládání.
-------------------------------	---

Automatické Zapnutí obrazovky	Bezdrátový dálkový ovladač podporuje funkci automatického rozsvícení podsvícení. Tato funkce je standardně nastavena jako automatické Zapnutí. Při detekci vibrací nebo otřesů se podsvícení automaticky rozsvítí. Tuto funkci zapnete nebo vypnete podržením tlačítka „Fan (Ventilátor) +Quiet (Tichý)“ po dobu delší než 3 s, když je klimatizace OFF (Vypnuto).
---	---