


The Hisense logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The background of the entire page features a large, stylized circular graphic composed of concentric, slightly offset rings in shades of gray, creating a sense of depth and movement. A small, thin-lined circle is centered on the page below the title.

Hisense

USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

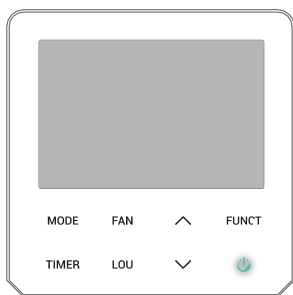

MODEL YXE-

E01U(E)

OBSAH

Bezpečnostní opatření.....	1
-----------------------------------	----------

Úvod do kabelového ovladače	3
--	----------

Tlačítko Home	3
---------------------	---

LCD displej.....	4
------------------	---

Základní operace	5
-------------------------------	----------

Nastavení funkcí	7
-------------------------------	----------

Super režim	7
-------------------	---

Režim ztlumení	7
----------------------	---

Režim spánku	7
--------------------	---

Tlačítka zámku.....	8
---------------------	---

Obnovení čištění filtru	8
-------------------------------	---

Výběr indikátoru bzučáku	8
--------------------------------	---

Nastavení zadního světla	8
--------------------------------	---

Nastavení Wi-Fi.....	8
----------------------	---

Jediný na čas	9
---------------------	---

Jediný TIME OFF	9
-----------------------	---

Režim zdraví	9
--------------------	---

Režim úspory energie	10
----------------------------	----

Režim samočištění	10
-------------------------	----

Údržba, řešení problémů a poprodejní servis 11

Instalace kabelového ovladače	12
--	-----------

Kontrola příslušenství	12
------------------------------	----

Jak nainstalovat	12
------------------------	----

Vlastní parametry	14
-------------------------	----

Nastavení parametrů.....	15
--------------------------	----

Bezpečnostní opatření

1. Důležité upozornění

- Sledujeme politiku neustálého zlepšování designu a výkonnosti výrobků. Společnost si vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění. Nemůžeme předvídat všechny možné okolnosti, které by mohly zahrnovat potenciální nebezpečí.
- Žádná část této příručky nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu.
- Signální slova (NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a POZOR) se používají k označení stupně závažnosti nebezpečí.
Definice pro určení úrovně nebezpečnosti jsou uvedeny níže s příslušnými signální slova.



: Bezprostřední nebezpečí, které může mít způsobit vážné zranění nebo smrt.



Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které MOHOU způsobit vážné zranění nebo smrt.



: Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které MOHOU způsobit lehké zranění osob nebo poškození výrobku či majetku.

NOTE

: Užitečné informace pro provoz a/nebo údržbu.

- Instalaci a údržbu by měl provádět kvalifikovaný personál. V případě se s případnými dotazy obraťte na svého distributora nebo prodejce.
- Tento návod by měl být považován za trvalou součást klimatizace a měl by zůstat u ní.

2. Kontrola výrobku Po obdržení tohoto výrobku jej zkontrolujte, zda nebyl při

- přepravě poškozen. Reklamacе zjevného nebo skrytého poškození je třeba neprodleně uplatnit u přepravní společnosti.
- Zkontrolujte, zda je s přístrojem dodáno veškeré příslušenství podle seznamu příslušenství. Zkontrolujte, zda je správně uvedeno číslo modelu. Standardní použití jednotky je vysvětleno v této příručce. Proto se nedoporučuje používat jednotku jinak, než je u v e d e n o v této příručce.
- Při instalaci kabelového ovladače dodržujte místní předpisy a nařízení. V případě potřeby se obraťte na místního zástupce.
Naše společnost odmítá jakoukoli odpovědnost za změny zařízení bez písemného souhlasu naší společnosti.

3. Bezpečnostní shrnutí



- Uživatel by neměl spotřebič instalovat. Instalaci by měl provádět pouze autorizovaný personál. Nesprávná instalace by mohla způsobit poškození požárem nebo úraz elektrickým proudem.
Instalaci proveďte správně podle instalační příručky. Nesprávná instalace může způsobit zranění osob v důsledku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na spotřebič nestříkejte vodu ani se ho nedotýkejte mokřýma rukama. Tyto výrobky jsou vybaveny elektrickými součástmi, instalaci smí provádět pouze autorizovaný personál.
Nesmí se dotýkat bezpečnostního zařízení ve spotřebiči ani jej regulovat. V opačném případě může dojít k vážné nehodě.

Bezpečnostní opatření

- Před otevřením panelu pro opravu nezapomeňte odpojit hlavní napájení. Použijte
- předepsaný kabel [maximální přípustná délka: 40 m (131-1/4 ft)]. Pevně jej připojte k připojovacím svorkám a vyhněte se stínění.

	Velikost kabelu	Typ	Poznámky
Kabelové vedení řidiči	24AWG (0,21 ^{mm²})	Polární 4jádru	Používejte stíněný kabel podle normy UI2547. Maximální povolená délka: 40m(131-1/4ft)

- Tyto díly nenapínejte drátem. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru apod. Spotřebič instalujte na stojan, který unese jeho hmotnost. V opačném případě může dojít ke zranění, pokud spotřebič spadne z podstavce.
- Po instalaci připojte přístroj k elektrické síti a zkontrolujte, zda nedochází k úniku elektrického proudu.



- Vyhněte se následujícím místům instalace, kde by spotřebič mohl při běžném provozu selhat:
 - Místa výskytu olejů.
 - Místa s výskytem sulfidických plynů, například horké prameny.
 - místa s hořlavým prostředím.
 - Slaná místa, například pobřežní oblasti.
 - místa s vysokou teplotou, elektrickými signály nebo plameny, které mohou vést k vysokým teplotám nebo požáru.
 - Kde jsou vysokofrekvenční nebo bezdrátová zařízení, která mohou způsobují rušení.
 - Vlhkost nebo voda zaplaví místo. Pokud se voda dostane do kabelového ovladače, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše elektronických součástí.
- Neinstalujte spotřebič ani nepřipojujte kabely dříve, než si přečtete návod k
- o b s l u z e . Ve vzdálenosti do 1 metru od spotřebiče je zakázáno používat spreje, jako jsou pesticidy, barvy, gel na vlasy nebo jiné toxické plyny.
- Nepokládejte na spotřebič žádné předměty, které s ním nesouvisejí. Chraňte kabely, elektrické části atd. před krysami nebo jinými malými zvířaty. Pokud nejsou chráněny, mohou krysy nechráněné části ohlodat a v nejhorším případě může dojít k požáru.
- Pevně připojte vodiče. Přílišná síla může způsobit zkrat. Pokud dochází k
- častým poruchám elektrické skříně nebo pojistek, obraťte se na místního poskytovatele služeb.



Vnitřní jednotku, venkovní jednotku, kabelový ovladač nebo kabely instalujte ve

- vzdálenosti nejméně 3 metry od zdroje vysokofrekvenčního elektrického signálu (např. lékařského přístroje).
- Na výrobky nešlapejte a nic na ně nepokládejte.
- Zvolte umístění, jak je popsáno níže, pro instalaci ovladače kabelu, abyste mohli

Bezpečnostní opatření

Snímáč TEMP.


pracovat normálně.

- A. Místo, kde lze zjistit průměrnou pokojovou teplotu.
- B. Místo, které není vystaveno přímému slunečnímu záření.
- C. Vyhýbejte se extrémně horkým nebo chladným místům.

Nehrajte s kabelovým ovladačem.

Úvod do kabelového ovladače

Kabelový ovladač

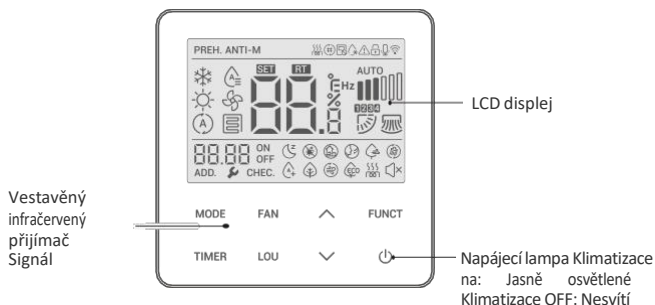


Tlačítko Home

Tlačítko	Pokyny	Funkce
	ZAPNUTO/ VYPNUTO Tlačítko	Stisknutím tohoto tlačítka spotřebič zapnete/vypnete. Jeho stisknutím na dobu delší než 3 s resetujete funkci čištění filtru.
MODE	Tlačítko režimu	Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte režim.
FAN	Tlačítko rychlosti	Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte rychlost ventilátoru. Stisknutím tohoto tlačítka na dobu delší než 3 sekundy zapnete/vypnete zvukový signál.
LOU	Tlačítko Swing	Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte výkyv.
	Tlačítko nahoru	Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte teplotu.
	Tlačítko dolů	Stisknutím tohoto tlačítka snížíte teplotu.
TIMER	Tlačítko časovače	Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte režim časovače. Stisknutím tohoto tlačítka na více než 3 s časovač zrušíte.
FUNCT	Funkční tlačítko	Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte speciální funkce (zdraví, samočištění, super chlazení/ohřev, úspora energie, ztišení, spánek).

Úvod do kabelového ovladače

LCD displej

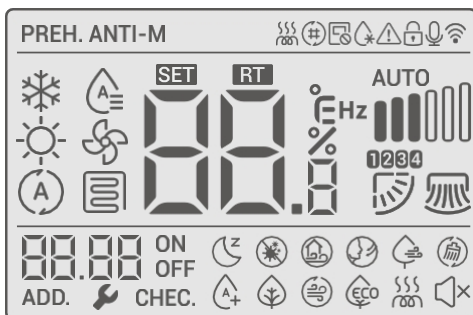

	Elektrický ohřev		Filter		Značka zákazu centralizované kontroly		Rozmrazování
	Alarm		Zamknutí tlačidel		Hlasová signalizace vnitřní jednotky		Wi-Fi
	Režim chlazení		Suchý režim		Režim pouze s ventilátorem		Režim vytápění
	AUTO		Podlahové topení		Automatická rychlost ventilátoru		Velmi nízké otáčky ventilátoru
	Nízká rychlost ventilátoru		Střední rychlost ventilátoru		Vysoké otáčky ventilátoru		Velmi vysoké otáčky ventilátoru
	Vybrat skupinu		Kolísání proudění vzduchu nahoru/dolů		Výkyv proudění vzduchu vlevo/vpravo		Nastavení teploty
	Kontrolní ukazatel		Pokojeová teplota		Nastavení adresy		Indikátor chyby
	Teplota		Teplota ve stupních Celsia		Teplota ve fahrenheitech		Frekvence
	Relativní vlhkost		Hodiny		Zapnutý časovač		Vypnutý časovač

Špeciálne funkcie :

	Ukazatel spánku		Sterilizace		Svěží vzduch		Klimatizace nefouká přímo na lidi
	Přirodní vzduch		Samočištění		Zvlhčování vzduchu		Zdraví
	Výkonné chlazení/ohřev		Úspora energie		Elektrický ohřev		Utišení

- (1) Pro vysvětlení jsou zobrazeny všechny části displeje. Při skutečném provozu se zobrazí pouze příslušné položky.
- (2) Vyhřívání není k dispozici pouze pro jednochlazené modely.
- (3) Směrování vzduchu, čištění filtrů, teplá voda, podlahové vytápění, čištění filtrů, ventilace, elektrické vytápění atd. jsou k dispozici pouze pro konkrétní modely, podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.
- (4) Poruchy a údržba, Nastavení adresy, Teplota Fahrenheita musí být nakonfigurována instalátérem nebo autorizovanou osobou.

Základní operace

Základní

provoz

Tento kabelový ovladač by měl být používán s klimatizací. Lze jej použít pro chlazení, vytápění, sušení a ventilátor atd. Další funkce a nastavení při konkrétních operacích naleznete v tomto návodu.

1. Zapnuto/vypnuto

Stiskněte tlačítko "⏻", spotřebič se spustí nebo zastaví.

2. Nastavení režimu Stisknutím tlačítka "MODE"

"zvolte provozní režim.

Po každém stisknutí tlačítka "MODE" se provozní režim změní v následujícím pořadí:



KOMENTÁŘ:

Režim AUTO je u modelů bez režimu AUTO při nastavení neplatný. Režim HEATING je neplatný pro modely klimatizací, které pouze chladí nebo mají vypnuté vytápění.

3. Nastavení teploty

Stiskněte tlačítko "▲" nebo "▼" pro vstup do stavu nastavení teploty.

Při každém stisknutí tlačítka "▲" nebo "▼" se nastavení teploty zvýší/sníží o 0,5°F/0,5 °C.

Rozsah nastavení teploty	
CHLAZENÍ, VYTÁPĚNÍ, SUCHÉ	16 °C~ 30 °C (61°F~86°F)
POUZE VENTILÁTOR	Nedostupné pro nastavení

KOMENTÁŘ:

- (1) Režim vytápění neplatí pro klimatizace určené pouze pro chlazení.
- (2) Rozsah výchozího nastavení závisí na vnitřní jednotce.
- (3) Rozsah nastavení může být změněn odborným personálem a pro podrobnější informace se obraťte na do montážního servisu/předprodejního servisního střediska.
- (4) Když nastavená teplota dosáhne horní nebo dolní hranice nastavení, teplota se nezvýší ani nesníží.

4. Nastavení rychlosti ventilátoru

Stisknutím tlačítka "FAN" nastavte rychlost ventilátoru. Rychlost ventilátoru se bude měnit v následujícím pořadí:



KOMENTÁŘ:

- (1) Rychlost ventilátoru AUTO je pro režim "FAN" neplatná.
- (2) Rychlost ventilátoru AUTO je výchozím nastavením v režimu Dry a nelze ji upravit.

Základní operace

5. Nastavení výkyvu proudění vzduchu

V zapnutém stavu nebo ve vypnutém stavu, kdy je aktivován časovač TIMER ON, stiskněte tlačítko "LOU" pro nastavení směru proudění vzduchu. Ve výchozím nastavení se nastavení směru proudění vzduchu mění v následujícím pořadí:



KOMENTÁŘ:

Tato funkce se vztahuje pouze na klimatizační zařízení s funkcí kývání.

6. Individuální nastavení výkyvu výstupu vzduchu V případě jednotky s více výstupy vzduchu lze každou polohu výkyvu výstupu vzduchu nastavit individuálně. Lze nastavit až čtyři výstupy vzduchu.



Jak aktivovat:

- (1) Stiskněte tlačítko "LOU" a poté stisknutím tlačítka " $\wedge$ " nebo " $\vee$ " vyberte pořadové číslo výstupu vzduchu nebo vyberte všechny čtyři výstupy vzduchu 1234 dohromady.
- (2) Stiskněte 2krát tlačítko "LOU" a poté stiskněte tlačítko " $\wedge$ " nebo " $\vee$ " pro výběr horní a dolní polohy kyvné brány mezi polohou Auto a dalšími 6 polohami.
- (3) Stiskněte třikrát tlačítko "LOU" a poté stiskněte tlačítko " $\wedge$ " nebo " $\vee$ " pro výběr. levá a pravá poloha kývání mezi polohou Auto a dalšími 6 polohami.
- (4) Stisknutím tlačítka "LOU" nastavte výkyvné polohy další skupiny vývodů vzduchu.

Jak zrušit:

Žádná operace Do 5 s ukončíte nastavení.

Nastavení funkcí

Super režim

Maximální chladicí/topný výkon je možný aktivovat super režim.

Jak aktivovat:


1. V zapnutém stavu stiskněte tlačítko "FUNC";
2. Stisknutím tlačítka "▲" / "▼" vyberte ikonu "☼", která začne blikat;
3. Opětovným stisknutím tlačítka "FUNC" potvrďte nastavení a přejděte do režimu vysokého výkonu, poté bude přístroj pracovat vysokou rychlostí "||||".

Jak zrušit:

Opakováním výše uvedených operací vyberte ikonu "☼", která poté zmizí. Přepínačem "ON/OFF", "Mode", "Sleep", "Silent" a "Energy Saving" přímo ukončete režim. Žádnou operaci do 5 s neukončete nastavení.

KOMENTÁŘ:

Pokud spustíte režim Super v režimech CHLAZENÍ a SUŠENÍ, jednotka automaticky přejde do režimu nuceného chlazení s nejnižší nastavenou teplotou nebo do režimu nuceného vytápění s nejvyšší nastavenou teplotou v režimu vytápění.



Režim ztlumení

Režim ztlumení snižuje hlučnost změnou rychlosti ventilátoru vnitřní jednotky, aby byla během nočního provozu tichá.


Jak aktivovat:

1. Ve stavu chlazení/topení/ventilace stiskněte tlačítko "FUNC";
2. Stisknutím tlačítka "▲" / "▼" vyberte ikonu "🔊x", která začne blikat;
3. Nastavení potvrďte opětovným stisknutím tlačítka "FUNC". A rychlost vzduchu bude "I" (tj. rychlost vzduchu pro tichý provoz) v tichém režimu.

Jak zrušit:

Opakováním výše uvedených operací vyberte ikonu "🔊x", která poté zmizí. Stisknutím přepínačů "ON/OFF", "Mode", "Sleep", "Super cooling/heating" a "Energy-Saving" režim přímo ukončíte.

Žádná operace Do 5 s ukončíte nastavení.




Režim spánku

S funkcí spánku bude klimatizace pracovat v komfortním režimu spánku, který zvyšuje pohodlí.

Jak aktivovat:

1. Stiskněte tlačítko "FUNC" ve stavu chlazení/ohřevu/sušení;
2. Stisknutím tlačítka "▲" / "▼" vyberte ikonu "🌙", která začne blikat;
3. Opětovným stisknutím tlačítka "FUNC" potvrďte nastavení pro přechod do režimu spánku.



Nastavení funkcí

Jak zrušit:

Opakováním výše uvedených operací vyberte ikonu "☁", která poté zmizí. Přepínačem "ON/OFF", "Mode", "Air speed", "Super cooling/heating", "silent" a "Energy Saving" přímo ukončete režim.

Zámek

tlačítka

Po dokončení nastavení kabelového ovladače uzamkněte tlačítka, abyste zabránili jejich zneužití dětmi nebo jinými osobami.

Po nastavení funkce uzamčení tlačítek jsou všechny operace zakázány.

Jak aktivovat:

Stisknutím a podržením tlačítek "∧" a "∨" po dobu 3 sekund aktivujete funkci uzamčení. a na displeji LCD se zobrazí ikona 

Jak zrušit:

Opětovným stisknutím a podržením tlačítek "∧" a "∨" na 3 sekundy odemknete a ikona  zmizí z LCD displeje.



Obnovení čištění

filtr

(k dispozici u modelů vybavených funkcí rychlého čištění filtru; tato funkce by se měla smí obsluhovat pouze kvalifikovaný personál).

Pokud se na LCD displeji zobrazí , znamená to, že je třeba vyčistit filtr.

Obraťte se na odborný personál, aby provedl čištění.

Po vyčištění stiskněte a podržte tlačítko "☺" po dobu 3 s, aby se výstražné hlášení resetovalo.

Komentář:

- (1) Výzva na obrazovce FILTER CLEAN je k dispozici pouze u některých modelů. Podrobnosti naleznete v části příručky pro vnitřní jednotku.
- (2) Před čištěním nezapomeňte zastavit provoz a vypnout napájení.

Výběr indikátoru

bzučení

Během provozu platí výchozí bzučák. Pokud potřebujete ztlumit provoz, stiskněte tlačítko "FAN" na 3 s, abyste přešli do režimu ztlumení. Pokud se potřebuje vrátit do normálního provozu, opakujte výše uvedené kroky.

Nastavení zadního světla

Ve výchozím nastavení je zadní světlo zapnuté a během provozu svítí kontrolka. Chcete-li tuto funkci zrušit, nepoužívejte žádné tlačítko do 10 s po rozsvícení zadního světla. Poté se zadní světlo vypne, pro jeho opětovnou aktivaci stačí zopakovat následující postup

Nastavení funkcí

výše uvedený postup.

Nastavení Wi-Fi

Stisknutím a podržením tlačítek "LOU" a "FUNCT " po dobu 3 s přejděte do stavu nastavení Wi-Fi. Po úspěšném nastavení se zobrazí indikátor Wi-Fi "📶". Pokud se indikátor Wi-Fi nezobrazí, nastavení sítě se nezdařilo a je třeba jej resetovat.


Nastavení funkcí

Jednorázové zapnutí

časovače

Jak aktivovat:

1. Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko "TIMER", dokud se nezobrazí ikona "ON" a nastavení hodin.
2. Stisknutím tlačítka " $\wedge$ " / " $\vee$ " nastavte čas, čas. bliká a zobrazí se ikona "ON".
Při každém stisknutí tlačítka " $\wedge$ " / " $\vee$ " se nastavení časovač se zvýší/sníží o 0,5 h.
Lze nastavit od 0h do 24h a rozlišení nastavení časovač je 0,5 h.
3. Opětovným stisknutím tlačítka "TIMER" potvrďte a ukončete.
Po dokončení nastavení se zobrazí ikona časovače "ON" a odpočítávání časovače podle minimální jednotky (0,5 h).

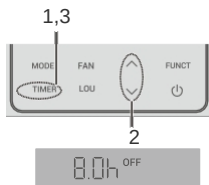

Jak zrušit:

Stisknutím a podržením tlačítka "TIMER" na 3 s ukončíte funkci.

Komentár:

- (1) Po dokončení nastavení lze podle potřeby dále upravit rychlost/směr/režim/teplotu vzduchu.
- (2) Pokud je po dokončení nastavení nutná jakákoliv změna času, postupuje se stejně jako při nastavení.
- (3) V případě poruchy je nastavení časování nedostupné.
- (4) Pokud byla časová operace vnitřní jednotky provedena jiným dálkovým ovladačem, lze při ovládání kabelového ovladače časovou operaci pouze zobrazit a nelze ji změnit.

Jediný časovač vypnutí

Stejným způsobem můžete nastavit časovač vypnutí, když je spotřebič zapnutý.


Režim zdraví

Jak aktivovat:

1. V zapnutém stavu stiskněte tlačítko "FUNCT";
2. Stisknutím tlačítka " $\wedge$ " / " $\vee$ " vyberte ikonu " $\oplus$ ", která začne blikat;
3. Opětovným stisknutím tlačítka "FUNCT" potvrďte nastavení a přejděte do zdravotního režimu.

Jak zrušit:

Opakováním výše uvedených operací vyberte ikonu " $\oplus$ ", která poté zmizí.
Přepněte "ON/OFF", "Mode" na přímé ukončení.

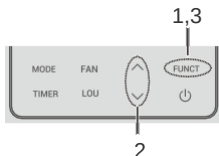


Nastavení funkcí

Režim úspory energie

V úsporném režimu bude klimatizace pracovat v režimu úspornější.

Jak aktivovat:

1. Ve stavu chlazení/ohřevu/sušení stiskněte tlačítko **"FUNCT"**;
2. Stisknutím tlačítka " $\wedge$ " / " $\vee$ " vyberte ikonu " ECO ", která začne blikat;
3. Opětovným stisknutím tlačítka **"FUNCT"** potvrďte nastavení a přejděte do úsporného režimu.



Jak zrušit:

Opakováním výše uvedených operací vyberte ikonu " ECO ", která poté zmizí. Přepínačem "ON/OFF", "Mode", "Air speed", "Sleep", "Silent" a "Temperature setting" přímo ukončete provoz.

KOMENTÁŘ:



Funkce úspory energie je v režimu odvlhčování/horkého chlazení/ohřevu neplatná.

Režim samočištění

V režimu samočištění vnitřní jednotka/venkovní jednotka aktivuje samočištění.

Jak aktivovat:

1. V zapnutém stavu stiskněte tlačítko **"FUNCT"**;
2. Stisknutím tlačítka " $\wedge$ " / " $\vee$ " vyberte ikonu " CLEAN ", která začne blikat;
3. Opětovným stisknutím tlačítka **"FUNCT"** potvrďte nastavení. Přejde do samočisticího režimu a teplota se dynamicky zobrazovat.

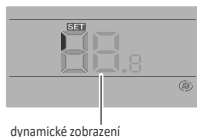

Jak zrušit:

Opakováním výše uvedených operací vyberte ikonu " CLEAN ", která poté zmizí. Přepněte režim "ON/OFF", "Mode" na přímý výstup.

KOMENTÁŘ:


- (1) Tato funkce se vztahuje pouze na klimatizační zařízení s funkcí samočištění.
- (2) Možnost samočisticího režimu není v režimu časování/spánku k dispozici.

Údržba, řešení problémů a poprodejní servis

Údržba

1. Otřete obrazovku LCD nebo tělo kabelového ovladače suchým hadříkem.
2. Pokud nelze nečistoty na povrchu odstranit, namočte hadřík do neutrálního čisticího prostředku zředěného vodou, hadřík pevně vyždímejte a povrch vyčistěte. Povrch otřete suchým hadříkem.
3. Nepoužívejte žádná ředidla, organická rozpouštědla ani silné kyseliny.

Řešení problémů a poprodejní servis

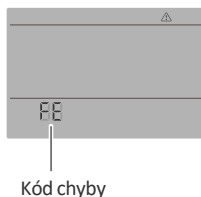


Při poruše klimatizace se na LCD displeji zobrazí , což znamená, že došlo k chybě, obraťte se na místního prodejce nebo poprodejní servis.

Instalace ovladače kabelu

Kontrola příslušenství


Před instalací zkontrolujte, zda je s přístrojem dodáváno následující příslušenství:

Návod k instalaci a obsluze	Šroub	Ovládací kabel
 (1ks)	 (2ks)	 (1ks)

Instalace ovladače kabelu


Jak nainstalovat

1. Výběr místa instalace. Vyberte místo instalace podle **bezpečnostní opatření**.
2. Odstranění horního krytu kabelového ovladače.

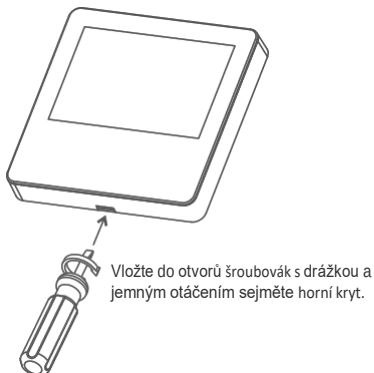

Komentář: Řídicí deska kabelového ovladače je umístěn a na horním krytu. Chraňte ji před poškrábáním při demontáži a instalaci!


3. Vytáhněte přípojovací kabel kabelového ovladače z vložené svorkovnice a vyvedte jej ven. kabel ze zadního otvoru.

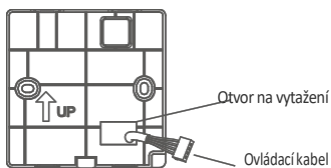

Instalace ovladače kabelu

4. Upevnění spodního krytu.

Připevněte spodní kryt pomocí dodaných šroubů (2 ks) ke stěně nebo k vestavěné skříni.

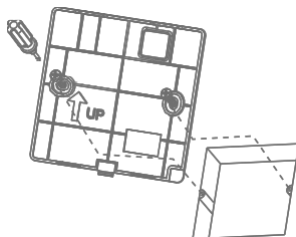


5. Zapojení

Připojte ovládací kabel ke svorce horního krytu podle následujícího obrázku.


Připojte připojený ovládací kabel k řídicí desce vnitřní jednotky.

Podrobnosti o konkrétních připojovacích svorkách naleznete ve schématu zapojení vnitřní jednotky.

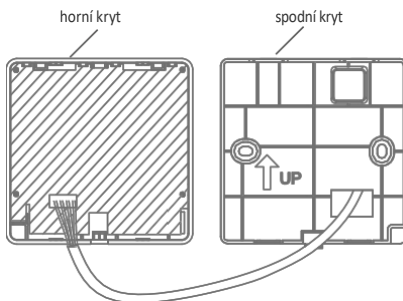

Komentář: Připojovací vodiče musí být po připojení pevně zajištěny. Aby se zabránilo vniknutí vody a hmyzu do otvoru, do kterého je veden vodič, musí být otvor prakticky utěsněn těsnicí hmotou (nutno zajistit na místě).

6. Instalace horního krytu Zarovnejte horní kryt s háčkem spodního krytu kabelového ovladače a poté horní kryt nasadte na spodní kryt. Po instalaci odlepte ochrannou nálepku připevněnou na displeji kabelového ovladače.

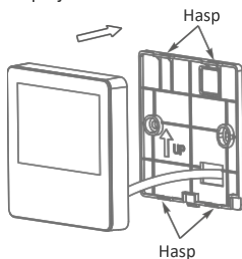


Instalace ovladače kabelu

Vlastní parametry

Vnitřní parametry kabelového ovladače lze nastavit podle aktuálních podmínek použití.

Způsob nastavení vlastních parametrů:

1. Současným stisknutím a podržením tlačítek "FUNCT" a "MODE" po dobu 3 s přejdete do stavu samonastavení parametrů, poté budou vždy svítit ikony "CHEC." a "ADD.".
2. Stisknutím tlačítka "MODE" / "TIMER" zvýšíte hodnotu. nebo snížit kořenovou adresu na 1.
3. Stisknutím tlačítka "FAN" / "LOU" zvýšíte nebo snížíte podadresu a vyberete požadovanou hodnotu podadresy.
4. Stiskněte tlačítka "▲" / "▼" pro nastavení parametrů "FUNCT" pro potvrzení..
5. Stisknutím tlačítka "⏻" zavřete

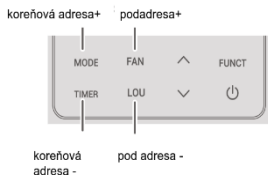

nastavení

Katalog parametrů vlastního nastavení je zobrazen následovně:

Kód vlastního parametru Nastavení	Důsledky zobrazení kódu	Popis	Poznámky
03	zavádění	Když bliká "boot", stiskněte tlačítko "FUNCT" pro obnovení továrního stavu a ukončení.	
06	Nastavení zobrazení teploty	0 - Zobrazení nastavené teploty; 1 - Zobrazení vnitřní teploty	Výchozí nastavení z výroby je 0
07	Nastavení zobrazení stupňů Fahrenheit	0 - Zobrazení ve stupních Celsia; 1 - Zobrazení ve stupních Fahrenheita	Výchozí nastavení z výroby je 0
08	Nastavení pouze pro chlazení	0-Klimatizace s tepelným čerpadlem; 1-Klimatizace pouze pro chlazení	Výchozí nastavení z výroby je 0
10	Nastavení revize teploty omezení	0 - není povoleno; 1 - je povoleno	Výchozí nastavení z výroby je 0
11	Nastavení revize okolní teploty	0 - není povoleno; 1 - je povoleno	Výchozí nastavení z výroby je 0

Instalace ovladače kabelu

Nastavení parametrů

V případě potřeby lze upravit zobrazení teploty v místnosti kabelového regulátoru, mezní nastavenou teplotu, maximální množství centrálního řízení a adresu. Před nastavením zkontrolujte, zda je povoleno tyto parametry upravovat, podrobnosti naleznete v části **Vlastní parametry**.


Nastavení mezní teploty

Výchozí teplotní rozsah je (16-30)°C. V případě potřeby můžete rozsah změnit. P a g e V režimu chlazení lze rozsah nastavení teploty změnit na (23-30)°C, v režimu vytápění se může změnit na (16-23)°C.

Způsob nastavení:

1. Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte současně tlačítka "FUNCT" a "▼" po dobu 3 s, abyste vstoupili do režimu nastavení parametrů, a na displeji LCD se zobrazí ikona **SET**.
2. Stisknutím tlačítka "▲" / "▼" nastavte mezní hodnotu teploty v rozsahu (16-30)°C.
3. stiskněte tlačítko "FUNCT" pro potvrzení nastavení, nebo počkat.
na 5 sekund, uložte nastavení a ukončete jej.

Mezní hodnota teploty

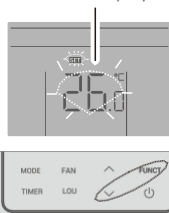

Jak zrušit:

Stisknutím tlačítka "⏻" ukončíte činnost bez nastavení.

KOMENTÁŘ:

Funkce nastavení mezní teploty se vztahuje na režimy chlazení a vytápění.

Korekce pokojové teploty

Nastavení korekce pokojové teploty je určeno pro specifické případy (např. umístění instalace v blízkosti mramorové stěny): kabelový regulátor je nastaven tak, aby zobrazoval pokojovou teplotu, ale zjištěná pokojová teplota se bude lišit od skutečné pokojové teploty, p r o t o je třeba nastavit korekci.

Způsob nastavení:

1. Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte současně tlačítka "FUNCT" a "▲" po dobu 3 s, abyste vstoupili do režimu nastavení parametrů, a na displeji LCD se zobrazí ikona **RT**.
2. Stisknutím tlačítka "▲" / "▼" nastavte hodnotu pokojové teploty s posunem -20~20 °C od aktuální teploty.
3. Stisknutím tlačítka "FUNCT" nastavení potvrďte nebo stisknutím tlačítka na 5 s nastavení uložte a ukončete.

Korekční hodnota pro pokojovou teplotu



Instalace ovladače kabelu

Jak zrušit:

Stisknutím tlačítka "⏻" ukončíte činnost bez nastavení.

KOMENTÁŘ:


Funkce korekce pokojové teploty platí pro režimy chlazení a vytápění.

VERZE Č. 2238286, B

The Hisense logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The background of the entire page features a large, stylized circular graphic composed of concentric, slightly offset rings in shades of gray, creating a sense of depth and movement. A small, thin-lined circle is centered on the page below the title.

Hisense

USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

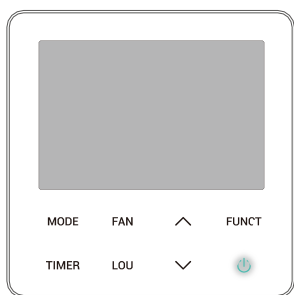

MODEL YXE-

E01U(E)

OBSAH

Bezpečnostné opatrenia	1
-------------------------------------	----------

Úvod do káblového ovládača	3
---	----------

Úvodné tlačidlo	3
-----------------------	---

LCD displej	4
-------------------	---

Základná prevádzka	5
---------------------------------	----------

Nastavenie funkcie	7
---------------------------------	----------

Super režim	7
-------------------	---

Režim stlmenia	7
----------------------	---

Režim spánku	7
--------------------	---

Zámok tlačidiel	8
-----------------------	---

Resetovanie čistenia filtra	8
-----------------------------------	---

Výber indikátora bzučiaka	8
---------------------------------	---

Nastavenie zadného svetla	8
---------------------------------	---

Nastavenie Wi-Fi	8
------------------------	---

Jediný zapnutý čas	9
--------------------------	---

Jediný TIME OFF	9
-----------------------	---

Režim zdravia	9
---------------------	---

Režim úspory energie	10
----------------------------	----

Režim samočistenia	10
--------------------------	----

Údržba, riešenie problémov a popredajný servis 11

Inštalácia káblového ovládača	12
--	-----------

Kontrola príslušenstva	12
------------------------------	----

Ako nainštalovať	12
------------------------	----

Vlastné parametre	14
-------------------------	----

Nastavenie parametrov	15
-----------------------------	----

Bezpečnostné opatrenia

1. Dôležité upozornenie

- Uplatňujeme politiku neustáleho zlepšovania dizajnu a výkonu výrobkov.
- Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Nemôžeme predvídať všetky možné okolnosti, ktoré by mohli zahŕňať potenciálne nebezpečenstvo.
- Žiadnu časť tejto príručky nemožno reprodukovat bez písomného súhlasu.
- Signálne slová (NEBEZPEČENSTVO, VAROVANIE a POZOR) sa používajú na označenie úrovne závažnosti nebezpečenstva.
Definície na identifikáciu úrovni nebezpečenstva sú uvedené nižšie s príslušnými signálnymi slovami.



DANGER

: Bezprostredné nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.



WARNING

: Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré MÔŽU spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.



CAUTION

: Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré MÔŽU spôsobiť menšie zranenia osôb alebo poškodenie výrobku či majetku.

Poznámka: Užitočné informácie pre prevádzku a/alebo údržbu.

- Inštaláciu a údržbu by mal vykonávať kvalifikovaný personál. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na svojho distribútora alebo predajcu.
- Tento návod by sa mal považovať za trvalú súčasť klimatizačného zariadenia a mal by zostať spolu s ním.

2. Kontrola výrobku po prijatí tohto výrobku ho skontrolujte, či nie je poškodený pri preprave.

- Reklamáciu zjavného alebo skrytého poškodenia je potrebné okamžite uplatniť u prepravnej spoločnosti.
- Uistite sa, že je s jednotkou dodané všetko príslušenstvo podľa zoznamu príslušenstva.
- Skontrolujte číslo modelu, aby ste zistili, či sú správne. Štandardné využitie jednotky je vysvetlené v tejto príručke. Preto sa neodporúča iné využitie jednotky, ako je uvedené v tejto príručke.
- Pri inštalácii káblového ovládača dodržiavajte miestne predpisy a nariadenia. V prípade potreby sa obráťte na miestneho zástupcu.
- Naša spoločnosť odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zmenu zariadenia bez písomného súhlasu našej spoločnosti.

3. Bezpečnostné zhrnutie



DANGER

- Používateľ by nemal inštalovať spotrebič. Inštaláciu by mal vykonávať len autorizovaný personál. Nesprávna inštalácia by mohla spôsobiť škody spôsobené požiarom alebo úrazom elektrickým prúdom.
- Inštaláciu vykonajte správne podľa inštaláčnej príručky. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť zranenie osôb v dôsledku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Na spotrebič nestriekajte vodu a nedotýkajte sa ho mokrými rukami. Tieto výrobky sú vybavené elektrickými komponentmi, inštaláciu by mal vykonávať len autorizovaný personál.
- Nesmie sa dotýkať ani regulovať bezpečnostné zariadenie v spotrebiči. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnej nehode

Bezpečnostné opatrenia

- Pred otvorením panela na opravu sa uistite, že ste odpojili hlavné napájanie. Použite špecifikovaný kábel [maximálna povolená dĺžka: 40 m (131-1/4 stopy)]. Pevne ho pripojte k pripojovacím svorkám, pričom sa vyhnite tieneniu.

	Veľkosť kábla	Typ	Poznámky
Kábel káblového ovládača	24AWG (0,21 mm ²)	Jadro Polar 4	Použite tienový kábel v súlade s UL2547. Maximálna povolená dĺžka: 40m(131-1/4ft)

- Na tieto časti nepoužívajte drôtené napätie. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru atď. Spotrebič inštalujte na podstavec, ktorý unesie jeho hmotnosť. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu v prípade, že spotrebič spadne zo základne.
- Po inštalácii sa pripojte k elektrickej sieti a skontrolujte únik elektrického prúdu.



- Vyhnite sa nasledujúcim miestam inštalácie, kde by spotrebič mohol zlyhať pri normálnej prevádzke:
 - Miesta s výskytom olejov.
 - Miesta s výskytom sulfidických plynov, ako sú horúce pramene.
 - miesta s horľavým prostredím.
 - Slané miesta, ako sú pobrežné oblasti.
 - miesta s vysokou teplotou, elektrickými signálmi alebo plameňmi, ktoré môžu viesť k vysokým teplotám alebo požiaru.
 - Tam, kde sa nachádzajú vysokofrekvenčné alebo bezdrôtové zariadenia, ktoré môžu spôsobovať rušenie.
 - Vlhkosť alebo voda zaplaví miesto. Keď sa voda dostane do vnútra káblového ovládača, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k poruche elektronických častí.
- Neinštalujte spotrebič ani nepripájajte káble skôr, ako si prečítate návod na obsluhu. Používanie sprejov, ako sú pesticídy, farby, gél na vlasy alebo iné toxické plyny vo vzdialenosti do 1 metra od spotrebiča je zakázané.
- Na prístroj neumiestňujte žiadne predmety, ktoré nesúvisia so spotrebičom.
- Chráňte káble, elektrické časti atď. pred potkanmi alebo inými malými zvieratami. Ak nie sú chránené, potkany môžu nechránené časti ohlodávať a v najhoršom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Pevne pripojte vodiče. Nadmerná sila môže spôsobiť skrat.
- Ak dochádza k častým poruchám elektrickej skrinky alebo poistky, obráťte sa na miestneho poskytovateľa služieb.



- Vnútrotnú jednotku, vonkajšiu jednotku, káblový ovládač alebo káble nainštalujte vo vzdialenosti najmenej 3 metre od zdroja vysokofrekvenčného elektrického signálu (napríklad zdravotníckeho prístroja).
- Na výrobky nešliapte a nič na ne nekladte .
- Vyberte si miesto, ako je popísané nižšie, na inštaláciu káblového ovládača, aby mohol


Bezpečnostné opatrenia

snímač TEMP pracovať normálne.

- A. Miesto, kde sa dá zistiť priemerná teplota v miestnosti.
 - B. Miesto, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
 - C. Vyhňte sa extrémne horúcim alebo chladným miestam.
- Nehrajte sa s káblovým ovládačom.

Úvod do káblového ovládača

Káblový ovládač

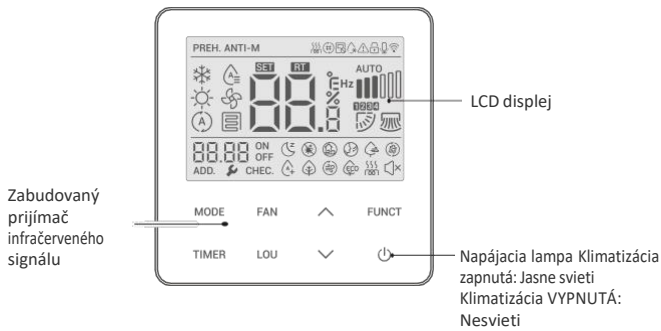


Tlačidlo Úvod

Tlačidlo	Pokyny	Funkcia
	ZAPNUTIE/ VYPNUTIE Tlačidlo	Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete spotrebič. Stlačte ho na viac ako 3 s, aby ste resetovali funkciu čistenia filtra.
MODE	Tlačidlo režimu	Stlačením tohto tlačidla nastavíte režim.
FAN	Tlačidlo rýchlosti	Stlačením tohto tlačidla nastavíte rýchlosť ventilátora. Stlačením na viac ako 3 s zapnete/vypnete zvukový signál.
LOU	Tlačidlo Swing	Stlačením tohto tlačidla nastavíte hojdačku.
	Tlačidlo nahor	Stlačením tohto tlačidla zvýšite teplotu.
	Tlačidlo nadol	Stlačením tohto tlačidla znížite teplotu.
TIMER	Tlačidlo časovača	Stlačením tohto tlačidla nastavíte režim časovača. Stlačením tohto tlačidla na viac ako 3 s zrušíte časovač.
FUNCT	Funkčné tlačidlo	Stlačením tohto tlačidla nastavíte špeciálne funkcie (zdravie, samočistenie, super chladenie/vyhrievanie, úspora energie, stlmenie, spánok).

Úvod do káblového ovládača

Obrazovka LCD

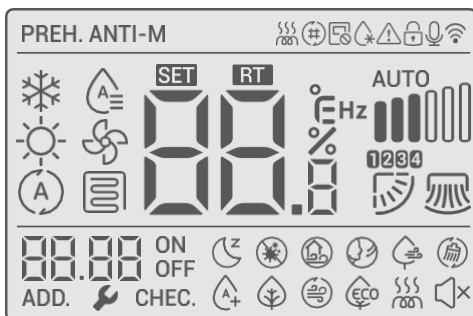

	Elektrický ohrievač		Filter		Značka zákazu centralizovaného ovládania		Odmrazovanie
	Alarm		Zamknutie tlačidla		Hlasová signalizácia vnútornej jednotky		Wi-Fi
	Režim chladenia		Suchý režim		Režim len s ventilátorm		Režim vykurovania
	AUTO		Podlahový ohrievač		Automatická rýchlosť ventilátora		Ultrapomalá rýchlosť ventilátora
	Nízka rýchlosť ventilátora		Stredná rýchlosť ventilátora		Vysoké otáčky ventilátora		Rýchlosť ventilátora Ultra-high
	Vybrať skupinu		Výkyv prúdenia vzduchu hore/dole		Výkyv prúdenia vzduchu vľavo/vpravo		Nastaviť teplotu
	Kontrolný indikátor		Izbová teplota		Nastavenia adresy		Indikátor chyby
	Teplota		Teplota v celziách		Teplota v fahrenheitoch		Frekvencia
	Relatívna vlhkosť		Hodiny		Zapnutý časovač		Vypnutý časovač

Špeciálne funkcie :

	Indikátor spánku		Sterilizácia		Čerstvý vzduch		Klimatizácia nefúka pramo na ľudí
	Prírodný vzduch		Samočistenie		Zvlhčovanie		Zdravie
	Výkonné chladenie/ohrev		Úspora energie		Elektrický ohrievač		Stíšenie

POZNÁMKA:

- (1) Na účely vysvetlenia sú zobrazené všetky časti displeja. Počas skutočnej prevádzky sa zobrazia len príslušné položky.
- (2) Vykurovanie nie je k dispozícii len pre modely s jedným chladením.
- (3) Smerovanie vzduchu, Čistenie filtra, Teplá voda, Podlahové vykurovanie, Čistenie filtra, Ventilácia, Elektrické vykurovanie atď. sú k dispozícii len pre konkrétne modely, podrobnosti nájdete v návode na obsluhu.
- (4) CHYBA a Údržba, Nastavenie adresy, Teplota Fahrenheitu musí byť nakonfigurovaná inštalátorom alebo oprávnenou osobou.

Základná prevádzka

Základná

prevádzka

Tento drôtový ovládač by sa mal používať s klimatizáciou. možno ho použiť na chladenie, vykurovanie, sušenie a ventilátor atď. Ďalšie funkcie a nastavenia nájdete v tomto návode na obsluhu v konkrétnych prevádzkach.

1. Zapnutie/vypnutie

Stlačte tlačidlo "⏻", spotrebič sa spustí alebo zastaví.

2. Nastavenie režimu Stlačením tlačidla "MODE"

" vyberte režim prevádzky.

Pri každom stlačení tlačidla "MODE" sa prevádzkový režim zmení v nasledujúcom poradí:



POZNÁMKA:

Režim AUTO je pri nastavovaní neplatný pre modely bez režimu AUTO. Režim HEATING je neplatný pre typy klimatizácií, ktoré iba chladia alebo majú zakázané vykurovanie.

3. Nastavenie teploty

Stlačením tlačidla "▲" alebo "▼" vstúpíte do stavu nastavenia teploty.

Pri každom stlačení tlačidla "▲" alebo "▼" sa nastavenie teploty zvýši/zníži o 0,5°F/0,5 °C.

Rozsah nastavenia teploty	
CHLADENIE, VYKUROVANIE, SUCHÉ	16 °C ~ 30 °C (61°F~86°F)
IBA VENTILÁTOR	Nedostupné na nastavenie

POZNÁMKA:

- (1) Režim vykurovania je neplatný pre klimatizačné zariadenia určené len na chladenie.
- (2) Predvolený rozsah nastavenia závisí od vnútornej jednotky.
- (3) Rozsah nastavenia môže zmeniť odborný personál a v prípade podrobných operácií sa obráťte na inštalačný servis/popredajné servisné stredisko.
- (4) Keď nastavená teplota dosiahne hornú alebo dolnú hranicu nastavenia, teplota sa nezvýši ani nezníži.

4. Nastavenie rýchlosti ventilátora

Stlačením tlačidla "FAN" nastavte rýchlosť ventilátora. Rýchlosť ventilátora sa bude meniť v nasledujúcom poradí:



POZNÁMKA:

Základná prevádzka

- (1) Rýchlosť ventilátora AUTO je neplatná pre režim "FAN".
- (2) Rýchlosť ventilátora AUTO je predvolené nastavenie v režime Dry a nie je možné ju upraviť.

Základná prevádzka

5. Nastavenie výkyvu prúdenia vzduchu

V zapnutých podmienkach alebo vo vypnutých podmienkach, keď je aktivovaná funkcia TIMER ON, stlačte tlačidlo "LOU", aby ste nastavili smer prúdenia vzduchu. Nastavenie smeru prúdenia vzduchu sa predvolene mení v nasledujúcom poradí:



POZNÁMKA:

Táto funkcia sa vzťahuje len na klimatizačné jednotky s funkciou výkyvu.

6. Individuálne nastavenie výkyvu prúdu vzduchu V prípade jednotky s viacerými výstupmi vzduchu sa môže každá poloha výkyvu výstupu vzduchu nastaviť samostatne. Mohli by sa nastaviť až štyri výstupy vzduchu.



Ako sa aktivovať:

- (1) Stlačte tlačidlo "LOU" a potom stlačením tlačidla " $\wedge$ " alebo " $\vee$ " vyberte sériové číslo výstupu vzduchu alebo vyberte všetky štyri výstupy vzduchu **1234** spolu.
- (2) Stlačte 2-krát tlačidlo "LOU" a potom stlačte tlačidlo " $\wedge$ " alebo " $\vee$ " na výber hornej a dolnej polohy výkyvu medzi polohou Auto a ďalšími 6 polohami.
- (3) Stlačte 3-krát tlačidlo "LOU" a potom stlačte tlačidlo " $\wedge$ " alebo " $\vee$ " na výber ľavej a pravej polohy výkyvu medzi polohou Auto a ďalšími 6 polohami.
- (4) Stlačením tlačidla "LOU" nastavíte výkyvné polohy ďalšej skupiny vývodov vzduchu.

Ako zrušiť:

Žiadna operácia Do 5 s ukončíte nastavenia.

Nastavenie funkcie

Super režim

Maximálny chladiaci/vykurovací výkon je možné a aktivovať v režime super.

Ako sa aktivovať:

1. Stlačte tlačidlo "FUNCT" v stave ON;
2. Stlačením tlačidla "∧" / "∨" vyberte ikonu "☼", ktorá potom začne blikať;
3. Opätovným stlačením tlačidla "FUNCT" potvrdíte nastavenia a vstúpte do režimu vysokého výkonu, potom bude jednotka pracovať vysokou rýchlosťou "||||".



Ako zrušiť:

Zopakovaním vyššie uvedených operácií vyberte ikonu "☼", ktorá potom zmizne. Prepínačom "ON/OFF", "Mode", "Sleep", "Silent" a "Energy Saving" režim priamo ukončíte. Žiadna operácia v priebehu 5 s na ukončenie nastavení.

POZNÁMKA:

Ak v režimoch CHLADENIE a SUŠENIE spustíte režim Super, jednotka automaticky prejde do režimu núteného chladenia s najnižšou nastavenou teplotou alebo do režimu núteného vykurovania s najvyššou nastavenou teplotou v režime vykurovania.

Režim stlmenia

Režim Mute znižuje hluk zmenou rýchlosti ventilátora vnútornej jednotky, aby bola počas nočnej prevádzky tichá.


Ako aktivovať:

1. Stlačte tlačidlo "FUNCT" v stave chladenia/vykurovania/ventilátora;
2. Stlačením tlačidla "∧" / "∨" vyberte ikonu "✖", ktorá potom začne blikať;
3. Nastavenia potvrdíte opätovným stlačením tlačidla "FUNCT". A rýchlosť vzduchu bude "I" (t. j. rýchlosť vzduchu pre tichú prevádzku) v tichom režime.

Ako zrušiť:

Zopakovaním vyššie uvedených operácií vyberte ikonu "✖", ktorá potom zmizne. Prepínačom "ON/OFF", "Mode", "Sleep", "Super cooling/heating" a "Energy-Saving" priamo ukončíte režim.

Žiadna operácia Do 5 s ukončíte nastavenia.




Režim spánku

S funkciou spánku bude klimatizácia pracovať v režime pohodlného spánku, aby sa zvýšil komfort.

Ako aktivovať:

1. Stlačte tlačidlo "FUNCT" v stave chladenia/ohrievania/sušenia; 2
2. Stlačením tlačidla "∧" / "∨" vyberte ikonu "☾", ktorá potom začne blikať;
3. Opätovným stlačením tlačidla "FUNCT" potvrdíte nastavenia pre prechod do režimu spánku.



Nastavenie funkcie

Ako zrušiť:

Zopakovaním vyššie uvedených operácií vyberte ikonu "☁", ktorá potom zmizne. Prepínačom "ON/OFF", "Mode", "Air speed", "Super cooling/heating", "silent" a "Energy Saving" režim priamo ukončíte.

Zámok tlačidiel

Po dokončení nastavenia káblového ovládača uzamknite tlačidlá, aby ste zabránili nesprávnemu ovládaniu deťmi a inými osobami.

Po nastavení funkcie uzamknutia tlačidiel sú všetky operácie deaktivované.

Ako aktivovať:

Stlačením a podržaním tlačidiel "∧" a "∨" na 3 s aktivujete funkciu uzamknutia tlačidiel a na displeji LCD sa zobrazí ikona .



Ako zrušiť:

Opätovným stlačením a podržaním tlačidiel "∧" a "∨" na 3 s sa odomkne a ikona  zmizne z LCD displeja.

Resetovanie čistenia filtra

(k dispozícii pre modely vybavené funkciou rýchleho čistenia filtra; túto funkciu by mal obsluhovať len odborný personál).

Keď sa na LCD displeji zobrazí , znamená to, že je potrebné vyčistiť filter.

Obráťte sa na odborný personál, aby vykonal čistenie.

Po vyčistení stlačte a podržte tlačidlo "☁" na 3 s, aby sa resetovalo varovné hlásenie.

Poznámka :

- (1) Výzva na obrazovke FILTER CLEAN je k dispozícii len pre niektoré modely. Podrobnosti nájdete v príručkách k vnútornej jednotke.
- (2) Pred akýmkoľvek čistením nezabudnite zastaviť prevádzku a vypnúť napájanie.

Výber indikátora bzučiča

Predvolený bzučič je platný počas prevádzky. Ak potrebujete stlmiť prevádzku, stlačte tlačidlo "FAN" na 3 s, aby ste vstúpili do režimu stlmenia. Ak sa potrebuje vrátiť do normálnej prevádzky, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Nastavenie zadného svetla

V predvolenom nastavení je zadné svetlo zapnuté a počas prevádzky svieti indikátor. Ak to chcete zrušiť, neovládate žiadne tlačidlo v priebehu 10 s po rozsvietení zadného svetla. Potom sa zadné svetlo vypne, Ak ho chcete znovu aktivovať, stačí zopakovať vyššie uvedený postup.

Nastavenie funkcie

Nastavenie Wi-Fi


Stlačením a podržaním tlačidiel **LOU** a **FUNCT** na 3 s vstúpte do stavu nastavenia Wi-Fi. Po úspešnom nastavení sa zobrazí indikátor Wi-Fi . Ak sa indikátor Wi-Fi nezobrazí, znamená to, že nastavenie siete sa nepodarilo a je potrebné ho resetovať.

Nastavenie funkcie

Single TIMER ON (Zapnutý časovač)

Ako sa aktivovať:

1. Počas vypnutého stavu stláčajte tlačidlo "TIMER", kým sa nezobrazí ikona "ON" a nastavenie hodín.
2. Stlačením tlačidla " $\wedge$ " / " $\vee$ " nastavte čas, čas načasovania bliká a zobrazí sa ikona "ON". Pri každom stlačení tlačidla " $\wedge$ " / " $\vee$ " sa nastavenie časovača zvýši/zníži o 0,5 h. Možno ho nastaviť v rozsahu od 0h do 24 h a rozlíšenie nastavenia časovača je 0,5 h.
3. Opätovným stlačením tlačidla "TIMER" potvrdíte a ukončíte.

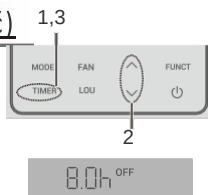

Po dokončení nastavení sa zobrazí ikona časovača "ON" a odpočítavanie časovača sa zobrazí podľa minimálnej jednotky (0,5 h).

Ako zrušiť:

Stlačením a podržaním tlačidla "TIMER" na 3 s ukončíte funkciu.

Poznámka:

- (1) Rýchlosť vzduchu/ smer vzduchu/ režim/ teplotu je možné po dokončení nastavení ešte upraviť podľa potreby.
- (2) Ak je po dokončení nastavenia potrebná akákoľvek zmena času, postupuje sa rovnako a k o p r i nastavení.
- (3) V prípade poruchy je nastavenie časovania nedostupné.
- (4) Ak bola časová operácia vnútornej jednotky vykonaná iným diaľkovým ovládačom, pri ovládaní káblového ovládača sa môže časová operácia iba zobrazíť a nie je možné ju zmeniť.

Single TIMER OFF (Vypnutý časovač)

Rovnakým spôsobom môžete nastaviť TIMER OFF, keď je spotrebič zapnutý.


Režim zdravia

Ako aktivovať:

1. Stlačte tlačidlo "FUNCT" v stave ON;
2. Stlačením tlačidla " $\wedge$ " / " $\vee$ " vyberte ikonu " $\oplus$ ", ktorá bude blikáť;
3. Opätovným stlačením tlačidla "FUNCT" potvrdíte nastavenia a vstúpte do režimu zdravia.

Ako zrušiť:

Zopakovaním vyššie uvedených operácií vyberte ikonu " $\oplus$ ", ktorá potom zmizne. Prepnete "ON/OFF", "Mode" na priame ukončenie.

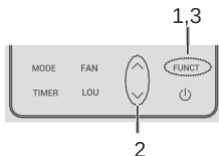


Nastavenie funkcie

Režim úspory energie

V režime úspory energie bude klimatizácia pracovať úspornejšie.

Ako aktivovať:

1. Stlačte tlačidlo "FUNCT" v stave chladenia/ohrievania/sušenia;
2. Stlačením tlačidla "▽" / "▽" vyberte ikonu "ECO", ktorá potom začne blikať;
3. Opätovným stlačením tlačidla "FUNCT" potvrdíte nastavenia na prechod do úsporného režimu.



Ako zrušiť:

Zopakovaním vyššie uvedených operácií vyberte ikonu "ECO", ktorá potom zmizne. Prepínač "ON/OFF", "Mode", "Air speed", "Sleep", "Silent" a "Temperature setting" (Nastavenie teploty) priamo ukončíte.

POZNÁMKA:

Funkcia úspory energie je neplatná v režime odvlhčovania/horného chladenia/vykurovania.

Režim samočistenia

V režime samočistenia vnútorná jednotka/vonkajšia jednotka aktivuje samočistiacu prevádzku.



Ako aktivovať:

1. Stlačte tlačidlo "FUNCT" v stave ON;
2. Stlačením tlačidla "▽" / "▽" vyberte ikonu "ECO", ktorá potom začne blikať;
3. Opätovným stlačením tlačidla "FUNCT" potvrdíte nastavenia a prejde do samočistiaceho režimu a teplota sa bude zobrazovať dynamicky.

dynamické zobrazenie



Ako zrušiť:

Zopakovaním vyššie uvedených operácií vyberte ikonu "ECO", ktorá potom zmizne. Prepnete režim "ON/OFF", "Mode" na priame ukončenie.

POZNÁMKA:

- (1) Táto funkcia sa vzťahuje len na klimatizačné jednotky s funkciou samočistenia.
- (2) Voľba režimu samočistenia nie je dostupná v režime časovania/spánku.

Údržba, riešenie problémov a popredajný servis

Údržba

1. Utrite LCD displej alebo telo káblového ovládača suchou handričkou.
2. Ak sa nečistoty na povrchu nedajú odstrániť, namočte handričku do neutrálneho čistiaceho prostriedku zriedeného vodou, handričku pevne vyžmýkajte a vyčistite povrch. Povrch utrite suchou handričkou.
3. Nepoužívajte žiadne riedidlá, organické rozpúšťadlá ani silné kyseliny.

Riešenie problémov a popredajný servis




Kód chyby

Pri poruche klimatizácie sa na LCD displeji zobrazí , čo znamená, že došlo k chybe, obráťte sa na miestneho predajcu alebo popredajný servis.

Inštalácia káblového ovládača

Kontrola príslušenstva

Pred inštaláciou skontrolujte, či je s prístrojom dodané nasledujúce príslušenstvo:

Návod na inštaláciu a obsluhu	Skrutka	Ovládací kábel
 (1ks)	 (2ks)	 (1ks)

Ako nainštalovať

1. Výber miesta inštalácie. Miesto inštalácie vyberte podľa bezpečnostných opatrení.
2. Odstránenie horného krytu káblového ovládača.




Vložte skrutkovač s drážkou do otvorov a jemným otáčaním odstráňte horný kryt.



Poznámka: Radiacia doska káblového ovládača je umiestnená na hornom kryte. Chráňte ju pred poškrábaním počas demontáže a inštalácie!

3. Vytiahnite pripojovací kábel káblového ovládača z vloženej svorkovnice a vyvedte kábel zo zadného otvoru.

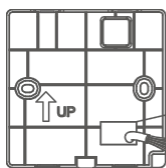


Otvor na vyťahovanie

Ovládací kábel

Inštalácia káblového ovládača

4. Upevnenie spodného krytu.

Spodný kryt upevníte priloženými skrutkami (2 ks) na stenu alebo do zabudovanej skrinky.

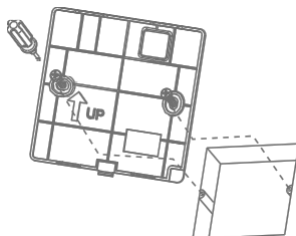


5. Zapojenie

Pripojte ovládací kábel k hornej krycej svorke podľa nasledujúceho obrázka.


Pripojte pripojený ovládací kábel k riadiacej doske vnútornej jednotky.

Podrobnosti o konkrétnych pripojovacích svorkách nájdete v schéme zapojenia vnútornej jednotky.

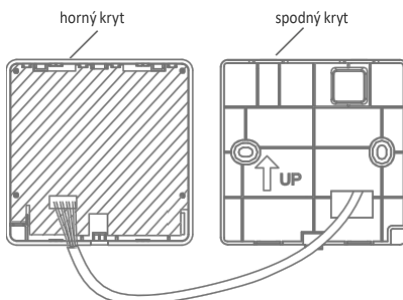

Poznámka: Pripojovacie vodiče musia byť po pripojení pevne zaistené. Aby sa zabránilo vniknutiu vody a hmyzu do otvoru, do ktorého je vedený vodič, musí byť otvor prakticky utesnený tmelom (zabezpečí sa na mieste).

6. Montáž horného krytu Zarovnajte horný kryt s háčikom spodného krytu káblového ovládača a potom zatlačte horný kryt na spodný kryt. Po inštalácii strhnite ochrannú nálepku pripevnenú na displeji káblového ovládača.

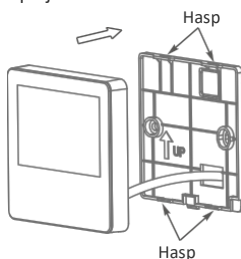


Vlastné parametre

Vnútročné parametre káblového ovládača možno nastaviť podľa aktuálnych podmienok používania.

Spôsob nastavenia vlastných parametrov:

1. Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel "FUNCT" a "MODE" na 3 s vstúpite do stavu samonastavenia parametrov, Potom budú ikony "CHEC." a "ADD." vždy svietiť.
2. Stlačením tlačidla "MODE" / "TIMER" zvýšite alebo znížite koreňovú adresu na 1.
3. Stlačením tlačidla "FAN" / "LOU" zvýšte alebo znížte podadresu a vybrať požadovanú hodnotu podadresy
4. Stlačte tlačidlo "▲" / "▼" pre nastavenie parametrov "FUNCT" pre potvrdenie.
5. Stlačte tlačidlo "⏻" pre zatvorenie nastavení.

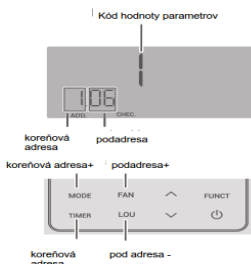

Katalóg parametrov vlastného nastavenia je zobrazený takto:

Kód parametra vlastného nastavenia	Dôsledky zobrazenia kódu	Popis	Poznámky
03	zavádzanie	Keď bliká " boot ", stlačte " FUNCT " obnovíte továrenský stav a ukončíte ho.	
06	Nastavenie zobrazenia teploty	0 - Zobrazenie nastavenej teploty; 1-Zobrazenie vnútornej teploty	Továrenské nastavenie je predvolené na 0
07	Nastavenie zobrazenia stupňov Fahrenheita	0 - Zobrazenie v stupňoch Celzia; 1- Zobrazenie v stupňoch Fahrenheita	Továrenské nastavenie je predvolené na 0
08	Nastavenie len na chladenie	0-Klimatizácia typu tepelné čerpadlo; 1-Klimatizácia len na chladenie	Továrenské nastavenie je predvolené na 0
10	Nastavenie revízie teplotných limitov	0 - nepovolené; 1 - povolené	Továrenské nastavenie je predvolené na 0
11	Nastavenie revízie teploty prostredia	0 - nepovolené; 1 - povolené	Továrenské nastavenie je predvolené na 0

Inštalácia káblového ovládača

Nastavenie parametrov

Zobrazenie teploty v miestnosti káblového ovládača, limitná nastavená teplota, maximálne množstvo centrálného ovládania a adresa sa dajú v prípade potreby upraviť. Pred nastavením skontrolujte, či je povolené tieto parametre revidovať, podrobnosti nájdete v časti **Vlastné parametre**.


Nastavenie limitnej teploty

Predvolený teplotný rozsah je (16-30) °C. V prípade potreby môžete rozsah zmeniť. Na príklad v režime chladenia možno rozsah nastavenia teploty zmeniť na (23-30) °C, v režime vykurovania sa môže zmeniť na (16-23) °C.

Spôsob nastavenia:

1. Počas vypnutých podmienok stlačte a podržte súčasne tlačidlá "FUNCT" a "V" na 3 s, aby ste vstúpili do režimu nastavovania parametrov, a na LCD displeji sa zobrazí ikona **SET**.
2. Stlačením tlačidla "A" / "V" nastavte limitnú hodnotu teploty v rozsahu (16-30)°C.
3. stlačte tlačidlo "FUNCT", aby ste potvrdili nastavenie, alebo počkajte. na 5 sekúnd, uložte nastavenie a ukončíte ho.

Medzná hodnota teploty

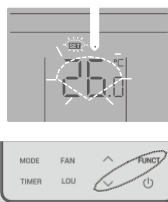

Ako zrušiť:

Stlačením tlačidla "P" ukončíte činnosť bez nastavenia.

POZNÁMKA:

Funkcia nastavenia teplotného limitu platí pre režimy chladenia a vykurovania.

Korekcia izbovej teploty


Nastavenie korekcie izbovej teploty je určené pre špecifické prípady (napr. umiestnenie inštalácie v blízkosti mramorovej steny): káblový ovládač je nastavený na zobrazovanie izbovej teploty, ale zistená izbová teplota sa bude líšiť od skutočnej izbovej teploty, preto je potrebné nastaviť korekciu.

ukončíte ho.

Spôsob nastavenia:

1. Počas vypnutých podmienok stlačte a podržte súčasne tlačidlá "FUNCT" a "A" na 3 s, aby ste vstúpili do režimu nastavovania parametrov, a na LCD displeji sa zobrazí ikona **RT**.
2. Stlačením tlačidla "A" / "V" nastavte hodnotu izbovej teploty s posunom -20 ~ 20 °C od aktuálnej teploty.
3. Stlačením tlačidla "FUNCT" potvrdíte nastavenie alebo počkajte 5 s, uložte nastavenie a

Korekčná hodnota izbovej teploty

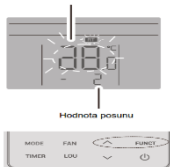

Inštalácia káblového ovládača

Ako zrušiť:

Stlačením tlačidla "⏻" ukončíte činnosť bez nastavenia.

POZNÁMKA:

Funkcia korekcie izbovej teploty platí pre režimy chladenia a vykurovania.

VERZIA Č. 2238286, B